
TEPRA PRO





SR55 取扱説明書

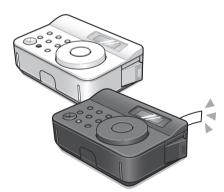

このたびは、ラベルライター「テブラ」PRO SR55をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は「テブラ」PRO SR55の使いかたを、「準備編」「入力編」「編集編」「印刷編」「保存編」「その他編」に分けて説明しています。ご使用前に、必ずお読みください。 取扱説明書には操作方法以外にも、使用上の注意や、上手に使うためのちょっとした ヒントなど、役立つ情報がいっぱいです。 いつもお手元においてご利用ください。 「テブラ」PRO SR55を本書とともに末永くご愛用いただきますよう、心からお願い申し上げます。

なお、本製品には保証書が同梱されています。保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などの記入を確認し、販売店からお受け取りください。

- この製品を、テレビやラジオ等の電波受信機に近づけて使用すると、雑音などが発生することがありますのでご了承ください。
- この製品は、日本国内専用です。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断で転載することはおやめください。
- 本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ◆ 本書の作成には万全を期しておりますが、万一、ご不明な点、誤り、記載漏れなど お気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。

●注意!●

- ・本機で保存する文章などのデータは、基本的に一過性のもので、長時間・永久的な記憶・保存はできません。故障、修理、検査、電池消耗などに起因するデータの消失の損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・「テプラ」で得られるラベルについて
 - 塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。
 - なお、これによって、生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社では いっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因になることがあります。

「キングジム」、「KING JIM」、「テプラ」、「TEPRA」、「テプラ」PRO、Pテープマークは株式会社キングジムの商標または登録商標です。

その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意…必ずお守りください!

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りい ただきたい事項を次のように表示しています。

本機をご使用のときは、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、取扱説明書は不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り出して見られる 場所に保管してください。

● 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合 を、次のように説明しています。

小危険

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または 重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い **危害が想定される**| 内容を示しています。

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または 重傷などを負う可能性が想定される | 内容を示しています。



この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う 可能性または物的損害が発生する可能性が想定されるし内容 を示しています。

● 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を説明しています。



表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。





表示は、してはいけない「禁止」内容です。





表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

危険

電池の取り扱いについて




電池の液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがあ りますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれい な水で充分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。



♠ 警告

電池の取り扱いについて

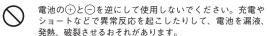



■電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。



電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。



新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。



使い切った電池はすぐに本機から取り出してください。使い切った電池を本機に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、本機を破損させるおそれがあります。



・ 長期間本機を使用しない場合には、本機から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液させたり、本機を破損させるおそれがあります。




電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したりけがや機器故障の原因となるので、電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しく使用してください。



● 充電式ニッケル水素電池を使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。



その他

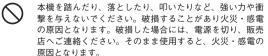



♠ 警告



ぬれた手で本機を操作しないでください。故障や火災・感 電の原因となります。





本機や取扱説明書が入っていた袋は、お子様がかぶらないように、手の届かないところに保管または破棄してください。 窒息のおそれがあります。





本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、 殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感 電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を 切り、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・ 威雷の原因となります。





本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の 原因となります。また、本書に記載されていない操作はし ないでください。事故や故障の原因となります。



カッターについて



印刷中もしくはカッター作動中にテープ出口付近を指で触 れないでください。指を切るおそれがあります。



その他



本機の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本機を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。



「テプラ」で得られるラベルについて



塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これらによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



●テープカートリッジの取り扱いについてのご注意

■ テープカートリッジを落としたり、分解しないでください。故障の 原因となります。



■ テープ出口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。



■ テーブカートリッジは直射日光・高温・多湿・ホコリを避け、冷暗 所に保管してください。テーブカートリッジ開封後はできるだけ早 めにお使いください。



●テープカートリッジをセットするときのご注意

テープカートリッジをセットするときは、以下の注意をお守りください。

■ セット前に、必ずインクリボンのたるみをとる

テープカートリッジの穴に鉛筆などを差し込み、矢印方 向に軽く巻いてたるみをとってください。


インクリボンにたるみがあると、本機にセットする際、インクリボンが印刷ヘッドに接触し、インクリボンが折れ曲がったり、破けたりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。



■ 正しく本機にセットする

テーブカートリッジをラベル面を上にして、しっかりと押し込みます。 正しくセットすると、本機のフックにテーブカートリッジが固定されます。 新品のテーブカートリッジをセットするときやテーブの先端が長めに出ているとき は、テーブの先端をまっすぐに伸ばし、テーブを「テーブ通路」のミソに通します。 テーブカートリッジを本機に正しくセットせずに印刷すると、テーブが折れ曲がっ て出てきたり、インクリボンが飛び出すなど、テーブカートリッジの故障・損傷の 原因となります。

参照_¬P.20「2. テープカートリッジをセットする」

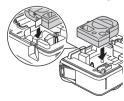

■ セットした直後は必ず「テープ送り」をする() + () + ())

参昭 /〒 P 23 [4 テープ送りをする]

テープカートリッジを本機にセットした直後は、テーブやインクリボンにたるみが発生します。そのたるみを取るため、必ず「テーブ送り」をおこなってください。 「テーブ送り」をせずに印刷すると、テーブが折れ曲がって出てきたり、インクリボンが飛び出すなど、テーブカートリッジの故障・損傷の原因となります。

テープカートリッジの回収およびリユース(再利用)について

当社では使用済み「テブラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。使用済みの「テブラ」テープカートリッジはお近くの「回収BOX」設置店までお持ちください。



なお、「エコマーク商品」(ラベルにエコマークが表示されているテーブカートリッジ)については、当社にてリュース(再利用)をおこないますので、テーブカートリッジを分解せず、お近くの「回収BOX」
設置店までお持ちください。

● MEMO

使用済みのカートリッジには、印刷済みのインクリボンが入っています。 印刷済みのインクリボンは必要に応じてお手元で廃棄してから回収に出してくだ さい。

●注意!●

「テプラ」で得られるラベルについて

塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これらによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●その他のご注意

- ■本機の使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。
- 直射日光の当たる場所、車内など熱がこもる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
- 人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
- テープ出口などに物をつめたり、ふさいだりしないでください。
- 印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
- テーブカートリッジは、必ずPテープマークのついた専用のテーブカートリッジを ご使用ください。
- 使い終わったテーブカートリッジのご使用や、テーブカートリッジをセットせずに □ を押すことはおやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因となります。
- テーブ送りは、必ず ²⁰ (=テーブ送り) でおこなってください。無理に手で引っ張ったりすることは、絶対におやめください。テーブ出口から出ているテーブを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、そのテーブカートリッジが使用不能になることがあります。
- テープカートリッジはていねいに扱い、衝撃を与えないでください。
- ダイアルやボタンの操作はていねいにおこなってください。乱暴な操作は故障の原 因となります。また、ペン先などの鋭利なものでの操作は絶対におやめください。
- テープをハサミで切るときに指をはさまないように注意してください。
- オート・パワーオフ機能に頼らず、使用後は必ず電源を切ってください。
- 電池交換は必ず電源を切ってからおこなってください。電源が入った状態で電池交換をおこなうと、今まで登録したファイルなど、データや学習内容が消去されることがあります。
- 長時間使わないときは、電池、テーブカートリッジを本機から取りはずしてください。長期間電池を入れたままにしておくと、電池から液漏れすることがあります。 本機、電池、テーブカートリッジは、直射日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
- 寿命となった電池は、定められた条例に従って廃棄してください。
- 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となる ことがあります。
- 取扱説明書に記載された内容・仕様・デザインなどは予告なく変更されることがあります。

本書の使いかた

●本書の構成

本書は次のような構成になっています。

準備編

本機を使用する前の準備作業について説明しています。

入力編

文字入力の基本操作と段落の追加などテキスト画面での操作について説明しています。

編集編

ラベルの見栄えをよくする機能の情報を説明しています。

印刷編

基本的な印刷から特殊印刷まで説明しています。

保存編

ファイル登録機能について説明しています。

その他編

技術的な情報を説明しています。必要に応じてお読みください。

●本書の見かた

本書は次の表記で記述しています。

【表記】	【説明】
0.0	操作の手順を示しています。
▼ 5 % 0	三角マークに合わせているダイアル内の文字を示 しています。
あアAa 編集	機能ボタンを示しています。
Ó	ダイアル中央にある決定ポタンを示しています。
	カーソルを移動したり、メニューを選ぶボタンを 示しています。
参照企	関連する事項の参照ページを案内しています。
	知っておくと便利な補足情報を説明しています。
●注意!●	その機能の制限や条件など注意していただきたい ことを説明しています。

ラペル見本について:本書で使用しているラペル見本はすべてイメージです。本機で 印刷したラペルを、説明用に縮小や余白の調整をして使用しています。

目次

はじめに 安全上のご注意…必ずお守りください!...1 テープカートリッジの取り扱いについての ご注意......4 テープカートリッジをヤットするときの ご注章 4 本書の使いかた7 本書の構成 7 本書の見かた 7 同梱品の確認......10 別売品のご案内11 各部の名前とはたらき13 本機各部の名前......13 ダイアルと操作パネルの名前と はたらき14 使う前の準備......18 1. 電池 (別売) を入れる......18 3. 雷源を入れる 22 4. テープ送りをする......23

7 (7 5 (4))	
文字を入力する	24
文字入力の仕方	
ひらがな・カタカナを入力する	
拗音(「ゃ」「ぁ」など)・促音(「っ」)々	ŧ
入力する	
漢字を入力する	
英数字を入力する	
スペースを入力する	
絵文字・記号を入力する	
2桁数字を入力する	
絵文字・記号メニュー一覧	33
文章を作る	34
カーソルボタンの使いかた	
文章を入力する	
文字を削除する	35
文字を挿入する	
すべての文章を消去する	35
行を増やす(改行)	36
新しい行を作る	
行の途中で改行する/改行を取り消す	
段落を増やす(改段落)	
新しい段落を作る	
段落を分割する	
	55
編集編	
■無 の機能を使いこなす	40
編集メニュー一覧	
機能の説明	
文字サイズを指定する	
書体を変える	
201-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	
	47 48 49 50 50

th喇ේ
印刷を始める前に53
印刷イメージを確認する(プレビュー) 53
テープ送り54
テープ送りをする54
印刷する54
ラベルを貼る56
特殊な印刷57
特殊印刷メニュー一覧57 連続印刷をする58
選文字印刷をする59
保存編
文章を呼び出す・登録する (ファイル)60 ファイルを登録する
ファイルを豆蘇する61
ファイルを消去する61
その他編
環境設定を変更する62
環境設定メニュー一覧62
印刷濃度を調整する63
電池種類を変更する64
本機を初期化する65
初期化する
デモ印刷をする67
テープカートリッジを使いわける69
こんな表示が出たときは71
ディスプレイが消えたときは71 エラーメッセージが表示されたときは71
故障かな?と思ったら73
正常な動作をしない73
○ (電源)を押してもディスプレイに
何も表示されない73
ディスプレイが消える
文字がきちんと印刷されない
文字の途中までしか印刷されない
ファイルの内容が消えてしまった75
ラベルを貼り付けることができない 75
お手入れについて76

45.547.5

入力文字一覧表	78
ダイアル配列	78
入力文字表	78
漢字変換表	80
絵文字・記号一覧表	88
絵文字	
記号	91
外枠一覧表	93
おもな仕様	95
索引	97
アフターサービスについて	巻末

同梱品の確認

同梱品がすべて揃っているか、確認してください。



「テプラ」PRO SR55本体



保証書 (箱の側面に添付)



SR55 取扱説明書(本書)



試用PROテープカートリッジ

● MEMO

本機には、電池は同梱しておりません。アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池($ilde{\mu}$ 3 形 $ilde{\kappa}$ 6 本)をお買い求めください。

別売品のご案内

本機には、以下の製品がオプションとして用意されています。本機と合わせてご利用 ください。



ヘッド・クリーニングキット (RC15)

印刷ヘッド専用クリーニング液です。



ヘッド・クリーニングテープ (SR18C)

「テプラ」本体のヘッドクリーニング用のテープです。



トリマー (RT36W)

ラベルのカドを丸くカットして、はがれに強い、きれいなラベルに仕上げるハサミ型トリマーです。ラベルの前後余白調整に も便利です。

対応ラベル: 4~36mm幅

※ 本機の対応ラベルは 4~ 18mm 幅です。



ハーフカッター(RH24)

ラベルの印刷面にスリットを入れて、ラベルの裏紙をはがしや すくします。

対応ラベル:4 ~ 24mm 幅

※本機の対応ラベルは4~18mm幅です。



りぼんキット (SRR10)

ミニサイズで使いやすい手芸用はさみと、印刷前に使いたい長さを確認できる綿製のメジャー、おまけシールのついた「テプラ」PRO テーブカートリッジ りぼん専用のオブション品です。



ラベルラミネーター (RL18)

ラベル表面に透明のラミネートを施し、表面を保護します。薬品、 油、こすれなどからラベルを守ります。

対応ラベル:9 ~ 18mm 幅

※ 4mm 幅、6mm 幅のテープには対応していません。



システムバッグ(SR8B)

ウレタン・ボンディング・ナイロンを使用したクッション性に優れたバッグです。「テプラ」PRO本体とテーブカートリッジ、取扱説明書などが収納可能です。



システムケース (SR9H)

A4 ボックスサイズに「テプラ」PRO 本体とテーブカートリッジ(12mm幅 10 個分)などが収納可能です。印刷済みラベルの整理用ラベルファイル付きです。



テープカートリッジケース (SR4TH)

A4 ボックスサイズにテープカートリッジ(12mm 幅 40 個分)が収納可能です。 4 つのボックスでテーブ色・幅・種類ごとに整理できます。


● MEMO


詳細については、当社ホームページ(アドレス http://www.kingjim.co.jp/)をご 覧いただくか、またはお買い上げ販売店、「テプラ」取扱店、当社お客様相談室 にお問い合わせください。

参照∠♂巻末「アフターサービスについて」


各部の名前とはたらき

●本機各部の名前

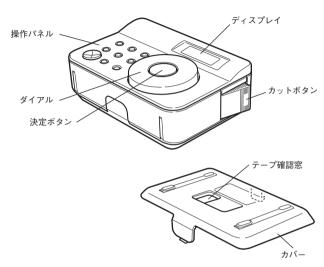

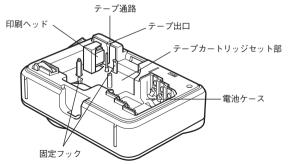

ダイアルと操作パネルの名前とはたらき

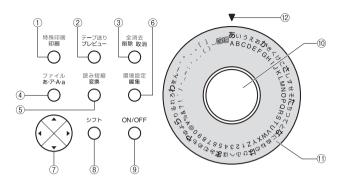

各ボタンの機能を説明します。 〇十一 となっている表記は、 〇 を押しながらそのボタンを押したときの機能です。

① (印刷)

入力内容をテープに印刷します。 **参照/37P.54**

シフト + () (=特殊印刷)

連続印刷、鏡文字印刷をします。 参照/〒P.57

② (プレビュー)

印刷イメージを確認します。 参照/〒P.53

シブト + () (=テープ送り)

テープを約18mm空送りします。 **参照**2**アP.54**

③ (削除、取消)

カーソル位置(カーソル左側)の文 字を削除します。

各種機能の操作中は操作が取り消されます。

参照∠ℱP.35

シフト + (|| (|| 全消去)

すべての文章を消去します。

参照∠҈ P.35

④ 〇 (入力モード)

入力モードを、「ひらがな→カタカナ →ABC(大文字) →abc(小文字)」 の順で切り換えます。

参照∠҈ P.24

ファイル操作(登録/呼出し/消去)をします。

参照/3 P.60

⑤ (変換)

ネガ表示のひらがなを漢字に変換し ます。

ネガ文字がないときは、スペースを 入力します。

参照∠分P.30

漢字変換中は、次の変換候補を表示します。

参照/3 P.27



漢字変換中、変換対象となる「読み」 を短縮します。

参昭/37 P.28

⑥ (編集)

ラベルの文字サイズ、書体、縦・横、 外枠、余白、文字間、長さ、割付け、 飾り字を指定します。

参照 2 P.40



印刷濃度と電池種類を設定します。 参照/アP.62

🤊 🚫 (;

(カーソルボタン)

カーソルや選択候補を上下左右に移動します。

参照/〒P.34



(=カーソルジャンプ)

カーソルを段落先頭、段落末尾、行頭、行末に移動します。機能選択時は、 先頭候補、最終候補を表示します。 参照/3・P.34

⑧ (シフト)

機能ボタンと一緒に押すと、機能ボタンの上段に書かれた機能が働きます。 押しながらダイアルで対象の文字を 入力すると、小文字を入力できます。

⑨ (電源)

電源をON/OFFします。 参照/アP.22

⑩ (決定、改行)

機能選択時の選択肢や、文字の入力、 変換を確定します。

ネガ文字や点滅文字がないときは、 新しい行を作ります(改行)。

参照 👉 P.36



新しい段落を作ります。 参照/アP.38

① ダイアル

(て ら 5 mm など)

文字を入力します。

総・記を選択すると絵文字・記号 メニューへ入ります。

参照∠҈ P.33


機能選択時の選択肢や、漢字変換候 補を選択します。

⑫ ▼ (三角マーク)

この位置に合わせたダイアル内の文字や記号がディスプレイに表示されます。

参照23°P.24

ディスプレイの見かたとはたらき

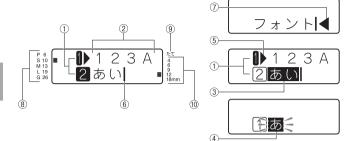

① 行頭マーク (12…) (12…)

行頭に表示され、何行目かを示します。 1.2 は印刷できる行を表し、 1.2 は平の行に文字がまだ入力されていない(確定していない)ことを表しています。

※ は印刷できない行を表しています。※ が表示されているときは、印刷できません。

参照/3 P.25、36

② 確定文字 (例:123A)

入力が確定した文字で、印刷されます。

③ ネガ文字(例:あい)

入力中の文字で印刷されません。 〇 で漢字に変換できます。

参照∠ℑ P.27

④ 点滅文字

ディスプレイ下にある三角マークに 合わせているダイアル内の文字です。 点滅表示の文字は印刷されません。

⑤ 文字モード指定マーク (▶)

行、段落単位で、飾り字などの機能を変更すると表示されます。 参照/〒P.40

⑥ カーソル()

操作を実行する場所を示します。カー ソル位置を基準に、文字や記号を挿 入したり削除できます。

参照_3 P.34

⑦ フルメモリーマーク (◀)

入力可能文字数(約90文字)をオーバーして、これ以上文字が入力できないときに表示されます。

⑧ 文字サイズインジケーター

カーソル位置の文字サイズに対応したインジケーターが点灯します。 数字はポイント数(pt)を表しています。

※ 1ptは約1/72インチ(約0.35mm) です。

参照23°P.44

⑨ 縦書きインジケーター

「縦書き」が指定されているときに点 灯します。

参照/3 P.47

⑩ テープ幅インジケーター

選択されているテープ幅のインジケーターが点灯します。 参照 27 P.22

使う前の準備

1. 電池(別売)を入れる

本機にアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形×6本:別売)をセットします。

カバーをはずす


本機を裏返し、カバーを矢印の方向に押しあげてはずします。



●注意!●

- 必ず、電源を切ってからおこなってください。
- 電源が入った状態で電池交換をおこなうと、今まで登録したファイルなど、あらゆるデータや学習内容が消去されることがあります。
- ② 電池を入れる

アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池 (単3形×6本)を入れます。

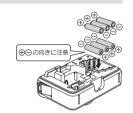

●注意!●

充電式ニッケル水素電池を使用する場合は、環境設定から「電池種類」を設定してください。

参照 2 P.64 「電池種類を変更する」

カバーをはめる

本機上部にカバーの突起を合わせ、「パチン」と音がするまでしっかりカバーをはめます。

続いてテープカートリッジをセットする場合は、カバー をはめずに次の項目の手順に進んでください。



●注意!●

- テープカートリッジをしっかり押し込まずにカバーをはめると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。
- カバーはしっかりはめてください。

●注意!●

- 本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いく ださい。その他の較電池は使用できません。
- ニッケル水素電池を使用するときは、環境設定で「電池種類」を「ニッケル水素」に変更してください。設定変更をしないと、電池の寿命が短くなったり、電池の消耗を知らせるメッセージが表示されないことがあります。ただし設定を変更しても、電池の状態や使用条件によっては、消耗を知らせるメッセージが表示されない。ことがありますのでごて承ください。

参照/⑦P.64「雷池種類を変更する」

- 本機に充電機能はありません。ニッケル水素電池を使用する際には、必ず専用の 充電器を使って、充電してください。
- 寿命となった電池を捨てるときは、定められた条例に従って廃棄してください。

充電式ニッケル水素電池について

ニッケル水素電池は、専用の充電器を使って充電すると使用できるようになります。ニッケル水素電池をお使いの際には、以下のことをお守りください。

- お買い上げ時や、長期間使用していなかったニッケル水素電池は、十分に充電されない場合があります。これは電池の特性によるもので異常ではありません。充電を数回繰り返すことで正常に戻ります。
- 電池容量を使い切ってから充電することをおすすめします。電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと、電池容量が持続しにくくなることがあります(メモリー効果といいます)。
- メモリー効果が発生したときは、印刷できない状態まで使い切ってから満充電を 数回繰り返してください。電池容量が回復します。
- ニッケル水素電池は使用しないときでも自然放電により電池容量が低下することがあります。
- お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。
- ニッケル水素電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれて電池の容量は少しづつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は寿命と思われますので新しい電池をお買い求めください。
- 寿命は保管方法や使用状況、環境によって異なります。
- 不要になったニッケル水素電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで最寄の充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

http://www.jbrc.net/hp

● MEMO

- 電池が消耗すると、ディスプレイに「電池を交換!」と表示されます。直ちにすべての電池を新しいアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形×6本)に交換してください。電池を交換せずに使い続けると、操作中や印刷中に電源が切れることがあります。
- 新品のアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形×6本)では、常温で18mm幅のテープカートリッジ(8m)を1本は印刷できます。ただし、温度の低いところで使用したり、大きな文字ばかり印刷したりすると、電池が早く消耗します。

2. テープカートリッジをセットする

1 インクリボンのたるみを取る

矢印方向に軽く巻いて、たるみを取ってください。



カバーをはずす

本機を裏返し、カバーを矢印の方向に押しあげてはずし ます。



●注意!●

必ず、電源を切ってからおこなってください。

ラベルの貼ってある面を上にして、しっかりと押し込みます。

テープの先端を まっすぐに伸ばす テープの先端を 「テープ通路」に通す

ラベル面を上にする

カバーをはめる

本機上部にカバーの突起を合わせ、「パチン」と音がするまでしっかりカバーをはめます。



●注意!●

- テープカートリッジをしっかり押し込まずにカバーをはめると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。
- カバーはしっかりはめてください。
- 本機では、4mm、6mm、9mm、12mm、18mmの5種類の幅のテープカートリッジを 使用することができます。ただし、テープ幅によって印刷できる行数や文字の大きさは異なります。

参照 2 P.36 「テープ幅と印刷できる行数」 参照 2 P.44 「文字サイズを指定する |

テープカートリッジの取り出しかた

美しい印刷を安定しておこなうために、テープカート リッジは本体にしっかりと固定されています。取り出 すときは、カートリッジ側面の指かけ部に指をかけ、 まっすぐ上に持ち上げて取り出します。



3. 電源を入れる

電源を入れる前にもう一度確認してください。

- 電池は正しくセットされていますか?参照 (別売)を入れる
- (電源) を押す

電源が入るとテープ幅選択メニューが表示されます。



を数回押すか、ダイアルを回してセットされているテープカートリッジのテープ幅を選ぶ



●注意!●

必ず本機にセットされているテープ幅を選択してください。異なったテープ幅を選択すると、正しい文字サイズで印刷することができません。間違えて選択して しまった場合は、再度雷源を入れ、選択しなおしてください。

● MEMO ●

選択したテープ幅はテープ幅インジケーターで確認できます。 参照/マ P 16 「ディスプレイの見かたとはたらき」

(決定ポタン)を押す



テーブ幅が選択され、行頭マーク 1 とディスプレイ下にある三角マークに合わせているダイアル内の文字が表示されます。

すでに文章が入力されているときは、前回入力した文章が表示されます。

参照 2 P.16 「ディスプレイの見かたとはたらき」

● MEMO

オート・パワーオフ

電源が入ったまま約5分間何も操作しないと、電池の消耗を防ぐため、オート・パワーオフ機能により自動的に電源が切れます(電源が切れても入力した文章はなくなりません)。 (電源) をもう一度押すと、オート・パワーオフ直前の状態に戻ります。

電源を切ると、オート・パワーオフよりさらに電池を節約できます。使わないときはこまめに電源を切るようにしてください。

4. テープ送りをする

テープカートリッジをセットした直後は、テープのたるみを取るため、必ず「テーブ送り」 をしてください。

1 うかを押しながら (=テーブ送り) を押す テーブが約18mm空送りされます。

テープ送り中

② テーブが止まったら、カットボタンを押してテーブをカットする



使い終わったら

●電源を切る

電源が入っている状態で (電源) を押すと、電源が切れます。電源を切っても、 入力したテキストやファイルなどのデータは、電池が正しくセットされていれば保存されています。再度電源を入れると、前回入力したテキストが表示されます。

●注意!●

- 長期間使わないときは、電池、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。
- 本機、電池、テープカートリッジは、直射日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
- 登録したファイル、入力した文章、学習内容などのデータを保存しておきたいときは、電池(別売)を正しくセットしたまま保管してください。約2分以上本機に電源が供給されないと、データはすべて失われます。
- 長期間電池を入れたままにしておくと、電池から液漏れすることがあります。電池に記載してある使用推奨期限を目安にお取り換えください。

文字を入力する

●文字入力の仕方



本機では、「ダイアル入力」で文字を入力します。 ディスプレイ下にある三角マークに入力したい文字を 合わせると、文字が点滅表示されます。



ダイアル上段の文字や記号は「ひらがな」または「カタカナ」入力モード、下段の文字や記号は「ABC(大文字)」または「abc(小文字)」入力モードで入力します。

「ひらがな」または 「カタカナ」入力モード 「ABC (大文字)」または 「abc (小文字) 」入力モード

● 本学A® を数回押してディスプレイに表示されている 文字を確認しながら、入力モードを選ぶ

ひらがな入力の場合

ダイアルを回し、ディスプレイ下にある三角マークに入力したい文字を合わせる

質きら

「き」が点滅表示されます。

(決定ボタン)を押す

文字がネガ表示になり、次の文字を入力することができます。



● MEMO

- 入力モードを選択するときは、ひらがなやアルファベットを三角マークに合わせてディスプレイを確認してください。記号に合わせていると入力モードの違いが見た目では分かりません。
- 英数字やダイアル内の記号は (決定ボタン)を押すとネガ表示されず、すぐに文字が確定します。

●ひらがな・カタカナを入力する

例:「てぷら」、「テプラ」を入力する

● 本要回押してディスプレイに表示されている文字を確認しながら、入力モードを選ぶ

ひらがな入力の場合

カタカナ入力の場合

⊕き€

「てぷら」、「テプラ」を入力する







ネガ表示で入力されます。

文字を入力するとき、ダイアルを回して三角マークに文字を 合わせたら、必ず決定ボタンを押してください。文字がネガ 表示になったら、ダイアルを回して次の文字を選択してくだ さい。



参照/3 P.24「文字入力の仕方|

(決定ボタン)を押す

「てぷら」、「テプラ」が確定します。 行頭マークは「1から 11 に変わります。

1736

1 テプラ

● MEMO

- 入力をまちがえたときは、 で文字を消し、正しい文字を入力しなおします。
- ネガ文字は16文字まで入力できます。
- 濁音や半濁音は清音を入力したあとに、ダイアルを回しディスプレイ下にある三 角マークに「゜」や「゜」を合わせ、 (決定ボタン)を押してください。
- ダイアルに表記された記号(@、%、!など)を直接入力するときは、ダイアルを回してディスプレイ下にある三角マークに入力したい記号を合わせ、(決定ボタン)を押してください。

●拗音(「ゃ」「ぁ」など)・促音(「っ」)を入力する

例:「セット」を入力する

文字を確認しながら、カタカナ入力モードを選ぶ

💋 「セ」を入力する



「セーがネガ表示になります。

☆ を押しながら「ツ」を入力する



「セットがネガ表示になります

続けて文字を入力する





● MEMO

• 文字を入力するとき、ダイアルを回して三角マークに文 字を合わせたら、必ず決定ボタンを押してください。文 字がネガ表示になったら、ダイアルを回して次の文字を 選択してください。



参照/3 P.24 [文字入力の仕方]

決定ボタン

- (決定ボタン)を押すまで (は押し続けてください。
- 拗音(「ゃ」、「ぁ」など)も同様に入力できます。
- 該当しない文字は を押しながら入力しても通常通りの文字が入力されます。 参照/令P.78「入力文字表|

●漢字を入力する

漢字は、「読み」をひらがなで入力してから変換します。

例:「堺」を入力する

(j) = (

2 「さかい」を入力する



「さかい」がネガ表示になります。



● MEMO

文字を入力するとき、ダイアルを回して三角マークに文字を 合わせたら、必ず決定ボタンを押してください。文字がネガ 表示になったら、ダイアルを回して次の文字を選択してくだ さい。



参照/マP.24「文字入力の仕方|

「さかい」という読みの漢字候補が点滅表示されます。

変換を押すたびに、候補が次々と表示されます。

候補は、熟語から先に表示されます。



● MEMO

文字がネガ表示になっていることを確認してから (**) を押してください。

- ◆ を数回押すか、ダイアルを回して「堺」を点滅表示させる

さかい 界境**堺**(-

(決定ボタン) を押す 「堺」が確定します。

1 堺

漢字の読みを短くする(読み短縮)

例:「ろくがつ」の読みを短くする。

1 「ろくがつ」を入力して ○ を押す 1番目の候補が点滅します。



● MEMO

- 一度に入力できる「読み」は16文字までです。ただし表示は最大6文字までです。 また、長い「読み」を入力するとうまく変換できないことがあります。
- 漢字候補が表示されているときにダイアルを回して候補を選択できます。
- 漢字候補が表示されているときに または を押すと前の候補が表示 されます。また、 を押しながら または を押すと最後の候補が、
 - を押しながら または を押すと最初の候補が表示されます。
- 一度選択した語句は、次回から優先して表示されます (学習機能)。
- 変換をやめるときは を押してください。

●英数字を入力する

英数字を入力するときは、入力モードを「ABC(大文字)入力」または「abc(小文字)入力」にして、直接入力します。

例:「BOX」、「box」を入力する

ABC (大文字) 入力の場合 abc (小文字) 入力の場合

BOX」、「box」を入力する





AG S



A g =

● MEMO

文字を入力するとき、ダイアルを回して三角マークに文字を合わせたら、必ず決定ボタンを押してください。文字が確定したら、ダイアルを回して次の文字を選択してください。



参照/〒P.24「文字入力の仕方|

決定ボタン

 管押しながら入力すると、「ABC (大文字) 入力」モードのときは小文字を、 「abc (小文字) 入力」モードのときは大文字を入力できます。

■スペースを入力する

スペースを入力すると、テキスト画面上に「山」(半角スペース)が表示され、印刷すると約半文字分字白になります。





半角スペースが入力されます。

● MEMO ●

- ネガ文字がないときに $\bigcap^{\otimes \mathbb{R}}$ を押しても $[\Box]$ (半角スペース)を入力することができます。
- スペースには、半角スペース(__)のほかに、1文字分の全角スペース(___)があり、 記号メニューで入力します。

参照 🗗 P.30 「絵文字・記号を入力する」

●絵文字・記号を入力する

ダイアル内に表示されていない絵文字や記号は、絵文字・記号メニューから指定します。

例 : 末尾に絵文字の「〇」を挿入する

とだ たいち鼠

ダイアルを回し、ディスプレイ下にある三角マークに「鰡」を合わせ、 (対定ボタン)を押す




絵文字メニューが表示されます。

② またはダイアルを回して「乗り物」を選び、

(決定ボタン)を押す

「乗り物」の絵文字が表示されます。

絵文字 乗り物**羹**

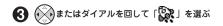



4 (決定ボタン) を押す が入力されます。

1」たいち歌

手順
「記」を選ぶと、同様の操作で記号を入力できます。


MEMO

- 操作を途中でやめるときは (を押し、操作を戻します。
- ネガ文字があるときは操作できません。
- 入力できる絵文字・記号は、「絵文字・記号一覧表」を参考にしてください。参照/3 P.88 「絵文字・記号一覧表」
- 一度選択した絵文字や記号は、次回から優先して表示されます(学習機能)。
- 記号メニューの「編集」内の記号はそれぞれ以下のはたらきをします。
 - (罫入力記号):縦罫線を入力します。
 - ____(全角スペース):全角スペースを入力します。

●2桁数字を入力する

2桁の数字を1文字分として入力したい場合は、「2桁数字」を使います。 縦書きのラベルで使用すると、きれいに揃えて印刷できます。

例: [10月1日] を入力する

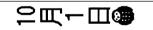

● 本押し、 またはダイアルを回して「縦・横」を選び、「縦書き」を指定する

参照 2 P.47 「ラベルの向きを変える(縦・横)」

2 ダイアルを回し、ディスプレイ下にある三角マークに「記」を合わせ、 () 定ボタン)を押す



記号メニューが表示されます。

③ ② またはダイアルを回して「2桁数字」を選び、 記号 ○ (決定ボタン) を押す

2桁数字の数値選択画面が表示されます。

4 ダイアルを回して「10」を選択し、(決定ボタン)を押す







カーソル位置に「10」が表示されます。

続けて文章を入力する

● MEMO

- ネガ文字があるときは、入力できません。
- テキスト画面での入力では2桁数字にはなりません。

●絵文字・記号メニュー一覧

太字は購入時の初期設定値です。

選択できる絵文字・記号は、P.88「絵文字・記号一覧表」を参照してください。

①絵文字

絵文字を入力します。

参照/〒P.88

メニュー	選択肢
動物	絵文字選択
虫·魚	142 5 25 17
花・草木	
乗り物 ▶	
食べ物 ▶	
雑貨 ▶	
趣味	
予定 ▶	
シーズン	
暮らし	
顔	
学校	
仕事	
星座	
花乗食雑趣予シ暮顔学仕屋干売のでは、りべりでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	
表示	

②記号

記号を入力します。 参照/3アP.91

メニュー	選択肢
記述 省略 カッコ 矢印 ○△□ 単位 数字	記号選択 - - - -
2 桁数字 ▶	数值選択
ギリシャ 欧州 編集	記号選択

文章を作る

文章を入力し、文字を挿入、削除したり、全文を消去するなどの編集方法を説明します。

●カーソルボタンの使いかた

画面に表示される縦線「┃」をカーソルと呼びます。カーソルは文字を挿入、削除する位置を表します。

1定期点検Ы

カーソルの移動にはカーソルボタンを使います。

本機のディスプレイには最大6文字×2行で表示されます。これ以上の文字を入力すると、はじめに入力した行や文字は隠れて見えなくなりますが、カーソルを移動すれば確認できます。

カーソル

: 左方向に1文字移動します。押し続けると高速で移動します。

(文) : 前(上)の行へ移動します。押し続けると高速で移動します。

: 次(下)の行へ移動します。押し続けると高速で移動します。

+ (**): 行頭へ移動します。繰り返すと、さらに前の行の行頭へと移動します。

★ + (**) : 行末へ移動します。繰り返すと、さらに次の行の行末へと移動します。

・ 段落の終わりへ移動します。繰り返すと、次の段落の終わりへと移動します。

 $\bigcap_{i=1}^{27h} + \bigcap_{i=1}^{27h}$ となっている表記は、 $\bigcap_{i=1}^{27h}$ を押しながらそのボタンを押す操作です。

●注意!●

カーソルボタンが2重で押されると、カーソルが斜めに移動することがあります。

●文章を入力する


文字はダイアルで入力し、
 を押して漢字などに変換します。

参照/〒P.24「文字を入力する」

1定期点検

●文字を削除する

文字の後ろ(右側)にカーソルを合わせ の を押すと文字が削除されます。

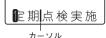



1点検実施

●文字を挿入する

文字を挿入したいところにカーソルを合わせて入力します。





1特別点検

●注意!●

挿入によって文字数が入力可能文字数(約 90 文字)をオーバーするときは、文 字を挿入できません。

●すべての文章を消去する

入力した文章をすべて消去するときは「全文消去」をお こないます。

全文を消去 実行?

を押しながら (=全消去)を押し、「実行?」

と表示されたら()(決定ボタン)を押します。

●注意!●

全文消去では、入力中の文章と書体などの指定内容が消去されます。消去をおこなう前に、充分に確認してください。

● MEMO ●

- 操作を途中でやめるときは (を押し、操作を戻します。
- 全文消去では、ファイル、漢字などの学習内容は消去されません。すべてを購入時の設定に戻したいときは、初期化してください。
 参照/分P.65「本機を初期化する」

行を増やす(改行)

2行以上の文章を入力するときは「改行」をおこないます(() (決定ボタン) を押します)。

テープ幅と印刷できる行数

本機では4mmから18mmまでの幅のテープを使うことができます。 セットされたテーブカートリッシ幅によって、印刷できる文章の行数に制限があります。

テープ幅	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm
印刷可能な行数	1行まで	2 行まで	3 行まで	3 行まで	3 行まで

● MEMO

- 図 図はこれ以上行数を増やせないことを表示しています。 図の表示があるときに を押しても「行数オーバー」が表示されます。 図のある行を削除してから 印刷をおこなってください。

参照_3P.71「こんな表示が出たときはー行数オーバー」

●新しい行を作る

行の終わりで() (決定ボタン)を押すと、新しい行に入力することができます(改行)。

例: 2行の文章を入力する

くま組 いのうえ ゆうき

1 「くま組」を入力し、 (決定ボタン) を押す 2行目に行頭マークが表示されます。

1 < ま組



1 < ま組

(決定ボタン)

2 「いのうえ」ゆうき」を入力する




● MEMO ●

ネガ文字や点滅文字があるときは、 (決定ボタン) を押しても改行できず、 文字が確定します。

参照 👉 P.16 「ディスプレイの見かたとはたらき - ②確定文字」

●行の途中で改行する/改行を取り消す

行の途中で (決定ボタン) を押すと、カーソルより後ろ(右側)の文字は次の行に移ります。

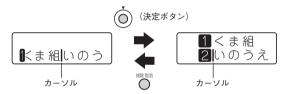

段落を増やす(改段落)

下のラベルは2つのブロックからできています。本機ではこのブロックを「段落」と呼びます。段落とはブロックで印刷される「行の集まり(または1行)」のことです。本機では、段落は1つのラベル(文章)の中に2段落まで作ることができます。段落を活用すると、いろいろな行を混在させたり、絵文字だけを大きくするデザイン性の高いラベルを作成することができます。

段落が2つのラベル

印刷すると各段落は横につながって印刷されますが、画面上では各段落が縦に並んだ 形式で表示されます。

【ラベルは】




【画面上では】



●新しい段落を作る

- ◇▽ト を押しながら () (決定ボタン)(=改段落)を押すと、新しい段落ができます。
- ② 文末にカーソルを合わせ、 を押しながら (決定ボタン) (=改段落) を押す 新しい段落が発生し、 1 が表示されます。
- 段落2を入力する

1行目「朝」トースト」 2行目「昼」オムライス」 3行目「夜」とんかつ」 と入力します。

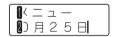



● MEMO ●


- ネガ文字や点滅文字があるときは、改段落できず、文字が確定します。参照/プP.16[ディスプレイの見かたとはたらき ②確定文字]
- すでに2段落目があるときは、改段落できません。

●段落を分割する

段落の途中で改段落すると、カーソル位置より後ろ(右側)の文字は新しい段落に移 ります。

例: 新しい段落を増やす



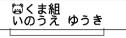

段落1





段落1の「 」の後ろ(右側)で ______ (決定ボタン)(=改段落)







- ネガ文字や点滅文字があるときは、改段落できず、文字が確定します。 参照/37P.16[ディスプレイの見かたとはたらき - ②確定文字]
- すでに2段落目があるときは、改段落できません。
- 段落分割によって新しくできた段落指定値の内容は、もとの段落と同じです。
- 文字サイズが行数で指定されている場合は、段落分割によって各段落の行数が 変わり、指定した行数と一致しなくなります。このとき、文字サイズの指定は解 除され、初期設定値になります。

参照/3 P.44 [文字サイズを指定する]

 2段落目の行頭マーク 1 にカーソルを合わせて で を押すと、その行の文章は 1段落目の最後の行に移動し、連結されます。このとき2段落目の残りの文章は、 1行つまった状態で2段落目に残ります。2段落目が1行のみの場合は、1段落目に 連結することで2段落目がなくなります。

○の機能を使いこなす

書体や外枠を指定して、見栄えの良いラベルを作成することができます。

ラベルの見た目を変えるには、 を押して表示されるメニューから機能を選択します。 機能によって指定可能な範囲(行単位、文章全体など)が異なります。

●の機能

機能	内容	指定範囲	
文字サイズ	文字の大きさを変更します。	文章全体、段落単位	
書体	文字の書体を変更します。	文章全体	
縦・横	ラベルの向きを変更します。	文章全体	
外枠	ラベルの外枠を指定します。	文章全体	
余白	ラベル前後の余白の長さを指定します。	文章全体	
文字間	文字の間隔を変更します。	文章全体	
定長印刷	印刷するラベルの長さを数値で指定します。	文章全体	
割付け	各行の割り付け位置を指定できます。	文章全体、段落単位	
飾り字	白抜き、影文字、白抜影、斜体、強調の装飾をします。	文章全体、行単位、 段落単位	

指定範囲とカーソルの位置について

文字サイズ機能、割付け機能、飾り字機能では、有効範囲の指定をおこないます。 次の表を参考に、カーソルの位置と有効範囲について確認してください。

指定範囲の 選択肢	カーソルの位置と有効範囲	説明
文章全体	カーソル位置 1段落目 	カーソルの位置に関係なく文章全体 を指定 テキスト画面上は何も変わりません。
この行	♪ あいうえお」有効範囲 ②かきくけこ 1 あいうえお	カーソルのある行のみ指定 指定した行頭に「▶ (文字モード指定 マーク)」が表示されます。
この段落	♪ あいうえお ♪ かきくけこ 1 あいうえお	カーソルのある段落のみ指定 指定した段落の各行頭に「▶(文字 モード指定マーク)」が表示されます。


● MEMO


- ネガ文字があるときは $\stackrel{\begin{subarray}{c} \begin{subarray}{c} \begin{$
- 「▶ (文字モード指定マーク)」は印刷されません。
- 「▶」は削除できます。「▶」を削除すると、「文章全体」で指定した内容、また は初期設定値を反映します。
- •「文章全体」を指定した場合、「 」は表示されません。
- 「割付け」、「文字サイズ」で「この段落」を指定しても、「▶」は表示されません。

●編集メニュー一覧

太字は購入時の初期設定値です。

メニュー	選択肢	選択肢	選択肢
文字サイズ	均等 ▶	範囲は? 文章全体 この段落	
文字の大きさを指定 します。 参照 <i>2</i> アP.44	1行 ▶	特大 大 中 小	範囲は? 文章全体 この段落
	2行 ▶	大大 中中 大細 大小 小大 細大	範囲は? 文章全体 この段落
	3行 ▶	均等 1大 2大 3大	範囲は? 文章全体 この段落

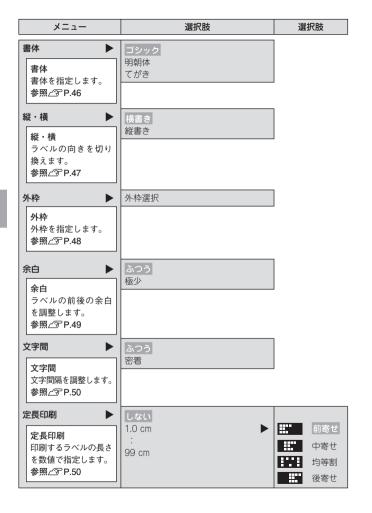

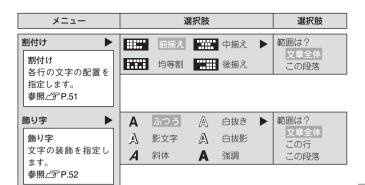

● MEMO ●

- 操作を途中でやめるときは、指定の途中で \bigcap^{mk} または \bigcap^{mn} を押し、操作を戻します。
- 指定内容は、各機能の選択肢を表示させて確認できます。ネガ表示になっている 選択肢が現在の指定内容です。
- 書体、文字サイズ、行数、装飾、または画数の多い文字によっては、文字がツブレることがあります。
- 機能を指定した場合には、プレビューでイメージを確認することをおすすめします。

機能の説明

各機能のご購入時の状態(初期設定値)はP.41「編集メニュー一覧」で確認できます。

●文字サイズを指定する

文字の大きさを変更します。

編集 文字サイズ

② またはダイアルを回して入力した文章もしくは段落の行数を選び、 () (決定ポタン) を押す

文字サイズ

1 行 □□**3**中

- またはダイアルを回して文字サイズを選び、
 - (決定ボタン)を押す
- 4 またはダイアルを回して範囲を選び、
 - (決定ボタン)を押す

範囲は? ⇒この段落 €

1c3

選択できる文字サイズは、次のようになります。表示されるピクトグラフ(行の大小) で各行の文字のバランスなど、レイアウトを確認できます。

太字は購入時の初期設定値です。

ラベルの行数		選択肢	
1 行	特大 1a、	大 1b、	中 1c、
1 11	小 1d		
2 行	大大 2a	中中 2b、	大細 2c、
Z 1J	大小 2d、	小大 2e、	細大 2f
3 行	均等 3a、	1 大 3b、	******* 2大3c、
J 1 J	3 大 3d		

1行の文字サイズ

□□特大1a・□□大1b・□□中1c・□□小1dと選んだ場合、テーブ幅により次のような文字の大きさで印刷されます。

印刷 サンプル	美	美	美	美	美
文字サイズ [pt] テープ幅	G [26]	L [19]	M [13]	S [10]	P [6]
18mm	特大	大	ф	八八	_
12mm	特大	大	ф	八八	_
9mm	-	特大	大	ф	小
6mm	_	_	特大	大	中、小
4mm	I	-	_	_	特大、大、中、

※「G」「L」「M」「S」「P」は文字サイズを表す「テプラ」PRO共通の呼称です。 1ptは約1/72インチ(約0.35mm)です。

●注意!●

テープに印刷できる文字の大きさに制限があるため、テープ幅や印刷する行数によっては、印刷できない文字サイズもあります。

● MEMO ●

- 操作を途中でやめるときは または を押し、操作を戻します。
- 各行の文字サイズはテーブ幅によって異なり、文字サイズインジケーターで確認できます。
- 指定した行数と実際に入力された文章の行数が異なる場合は、実際の行の初期設定値で印刷されます。
- 書体、文字サイズ、行数、装飾、または画数の多い文字によっては、文字がツブレることがあります。
- 12mm幅テープと18mm幅テープで印刷される最大文字サイズは同じです(最大 印刷幅は9.0mmです)。
- 段落ごとに指定する場合は、先にカーソルを指定したい段落に移動させてください。
- 初期設定値(均等)に戻すには、「文字サイズ」で「均等」を指定してください。
- 「この段落」を指定しても、「▶」は表示されません。

●書体を変える

文字の書体は3種類あります。

● を押し、 またはダイアルを回して「書体」

を選び、 (決定ボタン) を押す

②またはダイアルを回して目的の書体を選び、

(決定ボタン)を押す

編集 書体

書体

■書体例:

ゴシック

Cuteな文字

明朝体

Cuteな文字

てがき

Cuteな文字

- 操作を途中でやめるときは または を押し、操作を戻します。
- •「てがき」の漢字書体は「ゴシック」と同じです。
- 段落ごとや行ごと、文字ごとに指定することはできません。
- 英数字は文字間を狭くすると見栄えが良くなります。
 - 参照 🕜 P.50 「文字間を指定する」
- 書体、文字サイズ、行数、装飾、または画数の多い文字によっては、文字がツブレることがあります。

● ラベルの向きを変える(縦・横)

ラベルの向きを「縦書き」または「横書き」に変更できます。 構書きラベル (購入時の初期設定値)

とだ たいち鼠

縦書きラベル

とだたいち歌

● を押し、 またはダイアルを回して「縦・横」を選び、 (決定ポタン)を押す

縦・横

2 またはダイアルを回してラベルの向きを選

び、(決定ボタン)を押す

テキスト画面では、文字の向きは変わりませんが、縦書き・横書きの指定はインジケーターで確認できます。 参照/マア.16「ディスプレイの見かたとはたらき」

- 横書きに指定されている場合は、縦書きインジケーターは消灯しています。
- 段落ごとや行ごと、文字ごとに指定することはできません。

●外枠をつける

文章の周りに外枠や表組みをつけられます。

なし (購入時の初期設定値)

外枠をつけません。

外枠(01~66)

文章のまわりに外枠をつけます。

№ 井上 勇気

表組み (67~70)

文章を枠で囲み、行間に横罫線を引き、段落間に縦罫線を引きます。 参照/〒P.38「段落を増やす(改段落)|

|種まき日||05月10日 |

花の種類アサガオへ

- を押し、 またはダイアルを回して「外枠」を選び、 (決定ボタン)を押す
- 2 またはダイアルを回して目的の外枠を選び、
 - (決定ボタン)を押す





- 操作を途中でやめるときは state または を押し、操作を戻します。
- 文章全体に外枠をつけます。段落ごとや文字ごとに指定することはできません。
- 指定できる外枠のデザインは「外枠一覧表」を参考にしてください。参照∠→P.93「外枠一覧表」

●余白を指定する

ラベルの前後の余白の長さを指定します。

極少(余白:前後約1mm) ふつう(余白:前後約10mm)



余白

● を押し、 またはダイアルを回して「余白」

を選び、()(決定ボタン)を押す

編集

2 またはダイアルを回して余白を選び、

() (決定ボタン)を押す



● MEMO ●

操作を途中でやめるときは または を押し、操作を戻します。

 余白「極少」を指定すると、ラベル 前余白にカットマークを入れて印刷 します。市販のハサミでカットマー クをカットしてください。

参照 / P.54 「印刷する」



●文字間を指定する

文字の間隔を指定します。

密着 ふつう (購入時の初期設定値) ロロ文字間 ロロ文字間

● を押し、 またはダイアルを回して「文字間」 を選び、 (決定ボタン)を押す

編集 文字間 〔

2 またはダイアルを回して文字間を選び、

(決定ボタン)を押す

文字間 密着 景

● MEMO ●

- 操作を途中でやめるときは () または () を押し、操作を戻します。
- 小さい文字に「密着」を指定しても、効果がないことがあります。
- 大きい文字では文字間を狭く、小さい文字では文字間を広くとると、美しいラベルになります。
- 英数字は文字間を狭くすると見栄えが良くなります。

●定長印刷を指定する

印刷するラベルの長さを数値(1.0cm~99cm)で指定します。

長さを指定したあと、ラベル全体に対する文字の印刷位置を選びます。表示されるピクトグラフで位置のイメージを確認できます。

● を押し、 またはダイアルを回して「定長

印刷」を選び、(決定ボタン)を押す

2 またはダイアルを回して長さを選び、

() (決定ボタン)を押す

またはダイアルを回して印刷位置を選び、
 (決定ポタン)を押す

定長印刷 1.0 c m

定長印刷

編集

- 操作を途中でやめるときは st. は を押し、操作を戻します。
- 定長印刷で表示される長さば、1.0~2.0cmまでは0.1cmごと、2.0~4.0cmまでは0.2cmごと、4.0~10.0cmまでは0.5cmごと、10~99cmまでは1.0cmごとに変化します。
- 指定するラベルの長さは一応の目安です。実際のできあがり長さと完全には一致しません。
- 文字数が多く、指定した長さに文章がおさまらないときは、「定長→字余り」と表示され、定長印刷できません。文字数を減らしたり、文字サイズの指定で文字の大きさを小さくしてください。
- 2段落の文章で印刷位置「均等割」を指定すると、2つの段落はそれぞれラベルの 両端に配置されます。

●割付けを指定する

複数行のとき、各行の「揃え」を指定します。

前揃え(購入時の初期設定値)	行頭を揃えます。
中揃え	各行の中心を揃えます。
均等割	一番長い行の長さに揃えて他の行を均等に割 り付けます。
後揃え	行末を揃えます。

- を押し、 またはダイアルを回して「割付け」 を選び、 (決定ボタン) を押す
- 2 またはダイアルを回して割付けを選び、
 - (○) (決定ボタン)を押す
- またはダイアルを回して範囲を選び、
 - (決定ボタン)を押す

割付け

編集

割付け

範囲は? 三この段落

● MEMO

- 操作を途中でやめるときは (または) を押し、操作を戻します。
- 文字間「密着」が指定されている場合、割付け「均等割」を指定しても、文字間 「密着」が優先されます。
- 段落ごとに指定する場合は、先にカーソルを指定したい段落に移動させてください。
- 「この段落」を指定しても、「▶」は表示されません。

●飾り字を指定する

文字の装飾を指定します。

Δ	A	Δ	A	A	Α
ふつう(購入時の初期設定値)	白抜き	影文字	白抜影	斜体	強調

- を押し、またはダイアルを回して「飾り字」
 - を選び、 (決定ボタン)を押す
- ② またはダイアルを回して飾り字を選び、
 - () (決定ボタン)を押す
- 3 またはダイアルを回して範囲を選び、
 - () (決定ボタン)を押す

編集 -飾り字

飾り字 ▲⋛白抜き

範囲は?

- 操作を途中でやめるときは st. または を押し、操作を戻します。
- 書体、文字サイズ、行数、装飾または画数の多い文字によっては、文字がツブレ ることがあります。
- 段落や行ごとに指定する場合は、先にカーソルを指定したい段落や行に移動させてください。

印刷を始める前に

●印刷イメージを確認する(プレビュー)

印刷前に、印刷するイメージを表示して、できあがりを確認できます。印刷の失敗を 防いで、テープを無駄なく使えます。

← 選択されているテーブ幅を確認する

選択されているテーブ幅と、セットされているテーブカートリッジのテーブ幅が一致しているかどうかを確認してください。

一致していないと、印刷イメージが実際の印刷結果とは異なって表示されます。

選択しているテープ幅は、テープ幅インジケーターで確認できます。

参照/マP.16「ディスプレイの見かたとはたらき」

2 (を押す

印刷イメージが流れるように表示されます。 プレビューが終わるとテキスト画面に戻ります。



● MEMO ●

- プレビューを途中でやめるときは のまたは (決定ボタン) を押してください。
- 定長で指定した長さに文章がおさまらない場合は「定長→字余り 強行」と表示されます。このまま (決定ボタン)を押すと、定長を解除してプレビューを強行します。

●注意!●

- プレビューが表示されるのは、テキスト画面のときだけです。
- 行数が多く、セットしたテープに印刷できないときは「行数オーバー」と表示され、プレビューは表示されません。

参照 🗗 P.71 「こんな表示が出たときはー行数オーバー」

プレビューは印刷の目安です。実際の印刷結果と完全には一致しないことがあります。

テープ送り

テープカートリッジをセットした直後は、テープのたるみを取るため、必ず「テープ 送り」をしてください。

●テープ送りをする

約18mmの長さを空送りします。

♪ を押しながら (=テーブ送り) を押す

テープ送り中

印刷する

印刷する前に、テープカートリッジと電池を正しくセットしているか、カバーがしっかりはまっているかを確認してください。

● を押す 「準備中」と表示されたあと、ラベル長さと印刷枚数が 表示され、印刷が始まります。 長さ X .Xcm X 枚

② テープが止まったら、カットボタンを押してテープをカットする



● MEMO

- 印刷中に (電源) を押すと印刷を中止し、テープを約12mm空送りしたあと に電源が切れます。
- 同じラベルの印刷を繰り返すと印刷枚数表示が増加します。印刷枚数の表示は 「100枚」の次は「1枚」と表示されます。印刷内容(文字や書式など)を変えたり電源を切ると、自動的に「1枚」に戻ります。
- 余白「極少」を指定するとラベル前余白にカットマークを入れて印刷します。市販のハサミでカットマークをカットすると、余白が「極少」のラベルができあがります。



参照 🗗 P.49 「余白を指定する」

特殊印刷(連続印刷、鏡文字印刷)をおこなう場合は、 (=特殊印刷)で印刷します。

参照 P.57 特殊な印刷」

- 印刷中はモーター音がしますが、異常ではありません。
- 定長で指定した長さに文章がおさまらない場合は「定長→字余り 強行」と表示されます。このまま (決定ボタン)を押すと、定長を解除して印刷を強行します。
- 裏紙がケバ立ってカットされることがありますが、ラベルには影響ありません。
- ラベルの内容が複雑な場合、印刷までの処理時間が長いことがあります。
- ネガ文字、点滅文字は印刷されません。
- 行数が多く、セットされたテープに印刷できないときは「行数オーバー」と表示され、印刷できません。行数を減らすか、より広い幅のテープをセットしてください。
 参照∠〒P.71「こんな表示が出たときは一行数オーバー」
- セットされているテープと異なったテーブ幅を選択していると、正しい文字サイズで 印刷することができません。本機にセットされているテーブ幅を選択してください。
 参照 (ア.22「3. 電源を入れる」

●注意!●

- 耐熱ラベル・アイロンラベル・マグネットテープ・蓄光ラベル・りぼんは、本機のカッターを使わずにテープカートリッジを本機から取り出し、カートリッジ側にテープを3mm(りぼんの場合は10mm)程度残し、市販のハサミでまっすぐにカットしてください。
 - 参照 2 P.69 「テープカートリッジを使いわける」
- 印刷中はカットボタンを押さないでください。
- テープ出口には指を入れないでください。
- 印刷が終わるまで絶対にテープを引っ張らないでください。
- 印刷中にカバーをはずすと、正常に印刷できません。印刷中にはカバーをはずさないでください。
- テープ出口付近に印刷したラベルがたまらないように注意してください。
- 印刷時に表示されるラベルの長さは目安です。誤差が生じることがあります。

ラベルを貼る

● ラベルの裏紙をはがす



2 しっかりとこすって貼り付ける



● MEMO

「テプラ」PRO テープには、接着ラベル以外にも、用途に合わせてさまざまなラベルが用意されています。


参照 2 P.69 「テープカートリッジを使いわける」

特殊な印刷

^ਡ○↑ を押しながら │ (=特殊印刷)を押すと、連続印刷、鏡文字印刷といった特殊 な印刷を指定できます。

●特殊印刷メニュー一覧

太字は購入時の初期設定値です。

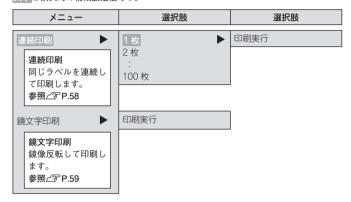

● MEMO ●

連続印刷の選択肢で表示される枚数は、1 \sim 10 枚までは 1 枚ごと、10 \sim 20 枚までは 2 枚ごと、20 \sim 50 枚までは 5 枚ごと、50 \sim 100 枚までは 10 枚ごとに変化します。

●連続印刷をする

同じラベルを指定した枚数分、連続して印刷できます。

- **1** 文章を入力し、○ を押しながら○ (=特殊印刷)を押す 「特殊印刷」メニューが表示されます。
- 2 またはダイアルを回して「連続印刷」選び、
 - (決定ボタン)を押す

特殊印刷 連続印刷

またはダイアルを回して印刷する枚数を指定し、 (決定ポタン) を押す

指定した枚数のラベルがつながって印刷されます。

連続印刷 312 枚

●注意!●

特殊印刷は「特殊印刷」メニューで指定値を選択し、

(決定ボタン)を押すと印刷が実行されます。

- 操作を途中でやめるときは を押し、操作を戻します。
- 指定された枚数分のラベルがつながって印刷されます。
- ラベルとラベルの間にカットマークが印刷されます。市販のハサミでカットマークをカットしてください。



- 連続印刷指定したラベルが一度に印刷できる長さ(16m)におさまらないときは、 「長さオーバー」と表示され印刷できません。枚数を減らすか、文字数を減らす などして、ラベルの長さを短くしてください。
- 指定できる枚数は100枚までです。

●鏡文字印刷をする

入力した文字を鏡像反転させて印刷します。

鏡文字印刷した場合

鏡文字印刷しない場合



鏡文字分

2 またはダイアルを回して「鏡文字印刷」を選

特殊印刷 鏡文字印刷

び、 (決定ボタン) を押す 鏡文字ラベルが印刷されます。

●注意!●

特殊印刷は「特殊印刷」メニューで指定値を選択し、 (決定ボタン) を押すと印刷が実行されます。

● MEMO ●

操作を途中でやめるときは () を押し、操作を戻します。

文章を呼び出す・登録する(ファイル)

作成した文章をファイルとして登録しておけば、必要に応じて呼び出し、変更や印刷ができます。ファイルには、文字とレイアウトなどラベルの状態がそのまま登録されます。 おなまえシールなどのように、同じ内容を繰り返し印刷することが多いラベルの作成 時に便利です。

●ファイルを登録する

- **1** を押しながら (=ファイル)を押す
- ②またはダイアルを回して「登録」を選び、
 - (決定ボタン)を押す
- る またはダイアルを回して登録番号を選び、
 - () (決定ボタン)を押す
- (す)
 内容を確認し、(決定ボタン)を押す

 (で文章を確認できます。)

「登録実行」と表示されます。

ファイル 登録

登録 ∋ファイル 2€

登録確認 2 1いのうえ」

登録実行 2

●注意!●

- 「登録実行」表示中は電源を切らないでください。ファイルが壊れる場合があります。
- 登録したファイルや入力した文章などのデータを保存しておきたいときは、電池 (別売)を正しくセットしたまま保管してください。約2分以上、本機に電源が供給されないと、データはすべて失われます。
- 電池を交換する程度の時間(約2分間)は、バックアップ用の回路によって電源が供給されますが、電池交換は速やかにおこなってください。
- 長期間保存した結果、電池が消耗してデータが失われることがあります。

● MEMO

- 操作を途中でやめるときは (*) または (*) を押し、操作を戻します。
- ネガ文字があるときは操作できません。
- ファイルは5件まで登録できます。
- データがいっぱいで登録できない場合は「ファイル満員」と表示されます。不要なファイルを削除してください。

参照 CP P.72 「こんな表示が出たときは-ファイル満員 |

ファイルを呼び出す

- **1** ↑ シブト を押しながら (=ファイル)を押す
- ② またはダイアルを回して「呼出」を選び、 (決定ボタン)を押す
- またはダイアルを回して番号を選び、 呼出し? 325 _ いのうえ<u>」</u> (決定ボタン)を押す
- 内容を確認し、 () (決定ボタン) を押す で文章を確認できます。

「呼出実行」と表示され、文章が呼び出されます。

呼出確認

ファイルを消去する

- **1** ♪▽▽ト を押しながら (=ファイル) を押す
- ② またはダイアルを回して「消去」を選び、 (決定ボタン)を押す
-)またはダイアルを回して番号を選び、 (決定ボタン)を押す

内容を確認し、() (決定ボタン)を押す で文章を確認できます。

「消去?」 が点滅します。

(決定ボタン)を押す 「消去実行」と表示され、ファイルが消去されます。

いのうえ

- 操作を途中でやめるときは (**) または (**) を押し、操作を戻します。
- ネガ文字があるときは操作できません。


その他編

環境設定を変更する

印刷濃度と電池種類の設定を変更することができます。

●環境設定メニュー一覧

◇ を押しながら (=環境設定) を押すと、印刷濃度や電池の種類を変更できます (大字) は購入時の初期設定値です)。

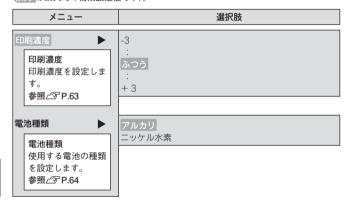

● 印刷濃度を調整する

印刷濃度は「-3~ふつう~+3」の7段階で設定できます。印刷が薄いときや濃いときに調整してください。通常は「ふつう」でご使用ください。

- を押しながら (=環境設定) を押す (環境設定 メニューが表示されます。
- 2 またはダイアルを回して「印刷濃度」を選び、
 - (決定ボタン)を押す

環境設定 印刷濃度

またはダイアルを回して濃度を調整し、

印刷濃度

(決定ボタン)を押す印刷濃度が設定されます。

- 操作を途中でやめるときは または を押し、操作を戻します。
- ネガ文字があるときは操作できません。
- 本機は温度センサーを内蔵しており、印刷ヘッドの温度に合わせて印刷濃度が一定になるように自動調整されます。
- 印刷濃度を「ふつう」以外に設定すると、電池の消耗が激しくなったり、印字が ツブレたりカスレたりすることがあります。また、まれにラベルの文字がはがれ やすくなることがありますのでご注意ください。
- 耐熱ラベルを使う場合や、上質紙ラベル・アイロン転写テープ・グレー文字ラベル・蓄光ラベルで印字がカスレた場合は「+3」に設定してください。
 参照/マP.69「テープカートリッジを使いわける」
- 印刷濃度は全文消去や電源OFFでは初期値に戻りません。この操作によって設定しなおすか、本機の初期化をおこなってください。
 参照∠分P.65「本機を初期化する」

●電池種類を変更する

本機では単3形アルカリ乾電池の他に、単3形充電式ニッケル水素電池もご使用いただけます。

単3形充電式ニッケル水素電池をご使用になる際には電池設定を「ニッケル水素」に 変更してください。

1 ○ を押しながら (=環境設定) を押す

「環境設定」メニューが表示されます。

2 またはダイアルを回して「電池種類」を選び、

(決定ポタン)を押す

環境設定

またはダイアルを回して電池種類を選び、

(決定ボタン)を押す

雷池種類が設定されます。

電池種類

● MEMO ●

- 操作を途中でやめるときは または を押し、操作を戻します。
- ネガ文字があるときは操作できません。
- 初期設定値は「アルカリ」に設定されています。
- 再びアルカリ乾電池を使用する際には、同じ手順で「アルカリ」を設定してください。
- 電池種類は、全文消去や電源OFFでは初期設定値に戻りません。この操作によって設定しなおすか、本機を初期化してください。
 参照/3・P.65 「本機を初期化する」

●注意!●

電池種類で設定した電池を使用していないときには、電池の寿命が短くなったり、 電池の消耗を知らせるメッセージが表示されないことなどがあります。 参照23 P.18 「1. 電池(別売)を入れる

本機を初期化する

●注意!●

- 本機は電子機器のため、まれに静電気やその他の要因で不具合を起こすことがあります。
- 不具合によって、表示が乱れたり電源のON/OFFができないなど、正常に動作しなくなった場合は、「本機の初期化」をおこなってください。
- 初期化をすれば正常に使えるようになりますが、万一、初期化をおこなっても正常に動作しない場合には、お買い上げ販売店、または「テプラ」取扱店に修理を依頼してください。

なお、初期化や、修理、検査をおこなうと、ファイルのデータなど、すべての登録内容や学習内容が失われ、復元はできません。あらかじめご了承ください。

初期化とは

初期化の操作により、本機の設定がすべてご購入時の状態に戻ります。 初期化をおこなう前に、充分に確認してください。

内容	機能	初期化	全文消去(P.35)
入力	テキスト画面の文章	•	•
	入力モード	•	_
データ	ファイルデータ	•	_
	学習データ	•	_
環境設定	印刷濃度の設定値	•	_
	電池種類	•	_

ご購入時の状態に戻ります。

- : 保持されます。

●初期化する

● (電源)を押して電源を切る

●注意!●

② (決定ボタン)と を押しながら (電源) を押す

本体初期化?

「本体初期化?」が点滅します。

●注意!●

- 初期化をやめるときは(()) (決定ボタン) 以外のボタンを押してください。
- 本当に初期化しても大丈夫ですか?
 今まで登録したファイルなど、あらゆるデータや学習内容が消去されます。初期 化をおこなう前に、充分に確認してください。
- (決定ボタン) を押す

「初期化 実行」と表示され、本機の初期化がおこなわれたあと、テーブ幅選択画面が 表示されます。

デモ印刷をする

本機が正しく動くかどうか、デモ印刷をして確認することができます。

● を押しながら (=全消去)を押し、全文消去をおこなう

全文を消去 実行?

●注意!●

デモ印刷をおこなう前には、全文消去をする必要があります。 参照∠→ P.35「すべての文章を消去する|

- ② 「demo」と入力する
 参照∠③ P.29「英数字を入力する」
- **3** を押しながら を押す デモ印刷がおこなわれます。

1 d e m o l

●注意!●

- 4mm幅テープではデモ印刷できません。
- ご使用中に「故障かな?」と思ったときは、このデモ印刷をおこなってください。 デモ印刷が見本どおりに印刷されないときは、お買い上げ販売店、「テプラ」取 扱店または当社お客様相談室までご相談ください。

参照_3 巻末「アフターサービスについて」

● MEMO

文字を入力するとき、ダイアルを回して三角マークに文字を合わせたら、必ず決定ボタンを押してください。文字が確定したら、ダイアルを回して次の文字を選択してください。



決定ボタン

参照 P.24 文字入力の仕方」

見本

12mm幅テープ (75%縮小)

テープカートリッジを使いわける

使用するテープ種類に合わせて、下記の通り対応してください。

	テープ種類	設定方法
カッター使用禁止	耐熱ラベル・アイロンラベ	①カッターの刃の磨耗を防ぐため、
	ル・マグネットテープ・蓄	本機のカッターでカットしない。
	光ラベル・りぼん	②本機からテープカートリッジを取
		り出す。③カートリッジ側にテープ
		を 3mm(りぼんの場合は 10mm)
		程度残し、市販のハサミでまっすぐ
		にカットする。
印刷濃度の調整	耐熱ラベル	印刷濃度を「+3」に設定して印刷
が必要		する。
	上質紙ラベル・アイロン転	印刷がカスレた場合、印刷濃度を
	写テープ・グレー文字ラベ	「+3」に設定して印刷する。
	ル・蓄光ラベル	参照_3 P.63 印刷濃度を調整する」
鏡文字の設定が	アイロン転写テープ	「特殊印刷」で「鏡文字印刷」をする。
必要		参照_3 P.59「鏡文字印刷をする」

テープカートリッジの詳しい使用方法は、テープカートリッジのパッケージおよび同梱されている取扱説明書をご覧ください。

●注意!●

- テープを本機にセットしたら、必ず一度「テーブ送り」をしてテープやインクリボンのたるみを取ってください。
 - 参照 (アP.54 「テープ送りをする」
- ラベルの種類によっては、裏紙がはがれにくいものがあります。
- ラベルにシンナーなどの溶剤をかけたり、とがったもので激しくこすると、ラベルが破れたり、はがれたり、文字がカスレたりすることがあります。
- 白インクラベルの文字の部分を金属でこすると文字が黒くなりますが、消しゴムなどで軽くこするともとに戻ります。
- 凹凸のあるところに貼ると、はがれやすくなります。
- ぬれていたり、油やホコリで汚れているところには、貼れなかったりはがれやすくなります。
- ペンなどで書き込まれた上にラベルを貼ると、ペンのインクがラベルに浸透し、表示がそこなわれることがあります。
- 雨、日光が直接あたる場所など、使用環境によってはラベルの劣化を早めるおそれがあります。
- 人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。

● MEMO

- ▼イロンラベル・アイロン転写テープをご使用の際は、アイロンをご用意ください。
- 熱収縮チューブ(φ5mm)をご使用の際は、工業用ドライヤーをご用意ください。 φ11mm勢収縮チューブは本機では使用できません。
- マスキングテープ「mt」ラベルは素材の性質上、一般的な「テプラ」テープに比べ、 印刷がカスレやすくなっています。本体の印刷濃度を変えることによりカスレ具 合の調整は可能ですが、細かな文字や白抜き文字の印刷などには不向きです。
- マスキングテープ「mt」ラベルはヘッド接触部のインクがテープに転写しないよう、印刷時以外は、カートリッジを本体から取り外してください。
- 転写テープとカットラベルは、本機では使用できません。
- 「テプラ」PROテープカートリッジには、接着ラベル以外にも、用途に合わせて さまざまなラベルが用意されています。

同梱のテープカタログや当社ホームページ(アドレス http://www.kingjim.co.jp/)をご覧ください。

こんな表示が出たときは

●ディスプレイが消えたときは

操作を間違えると、ディスプレイが一瞬、消灯します。また、約5分間何も操作をしないと電源が自動的に切れ、ディスプレイが消灯します(オート・パワーオフ)。

●エラーメッセージが表示されたときは

エラーメッセージ	原因・対処
電池を交換!	電池が消耗しました。電源を切り、すべての電池を新しいアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形)に交換してください。または、電池の(十)(一)の向きが間違っている場合があります。電池の(十)(一)の向きを確認してください。 参照△ア P.18 [1. 電池 (別売)を入れる」
ヘッド過熱!	印刷を連続しておこなったために印刷ヘッドが過熱しています。電源を切り、テーブカートリッジを抜いて、印刷ヘッドを冷やすためにしばらく放置してください。
行数オーバー	文章の行数が多すぎて、セットされているテーブカートリッジでは印刷や印刷ブレビューの表示ができません。いずれかのボタンを押してテキスト画面に戻り、幅の広いテーブカートリッジをセットするか、 ★の出ている行を削除するか、行数を減らしてください。 参照∠〒 P.36「テーブ幅と印刷できる行数」
定長→字余り	定長で指定した長さに文章がおさまりません。文字数を減らしたり、文字の大きさを小さくしてください。 参照∠〒 P.50「定長印刷を指定する」
定長→字余り 強行?	定長で指定した長さに文章がおさまらない状態で やっぱっ を押しています。いずれかのボタンを押してテキスト画面に戻り、文字数を減らしたり、文字の大きさを小さくしてください。このまま (決定ボタン)を押すと、定長を解除して印刷またはブレビューを強行します。 参照/3 P.50 「定長印刷を指定する」

エラーメッセージ	原因・对処
ファイル満員	ファイルを登録するメモリーがいっぱいで、これ以上登録できません。いずれかのボタンを押してテキスト画面に戻り、不要なファイルを消去してください。 参照/3 P.61「ファイルを消去する」
ファイル無し	ファイルが登録されていない状態で、ファイルの呼び出し、 消去の操作をしようとしました。いずれかのボタンを押す とテキスト画面に戻ります。 参照∠〒 P.60「ファイルを登録する」
モーター異常!	モーター動作に不具合がありました。電源を一旦切って再度入れなおしてください。同じメッセージが繰り返される場合には、お買い上げ販売店、または「テプラ」取扱店に修理を依頼してください。 参照/字巻末「アフターサービスについて」
特殊印刷不能	指定した連続印刷の内容では、一度に印刷できるラベルの 長さ(16m)におさまりません。いずれかのボタンを押し てテキスト画面に戻り、枚数を減らすか、文字数を減らす かなどして、ラベルの長さを短くしてください。

● MEMO **●**

上記項目を確認しても解決しないときは、当社お客様相談室までご相談ください。 参照_3 巻末「アフターサービスについて」

故障かな?と思ったら

正常な動作をしない

本機は電子機器のため、まれに静電気やその他の原因で不具合を起こすことがあります。 不具合によって、表示が乱れたり電源のON/OFFができないなど、正常に動作しなくなったときは、「本機の初期化」をしてください。

参照 2 P.65 本機を初期化する |

ON/OFF

○ (電源)を押してもディスプレイに何も表示されない

● 電池は正しくセットされていますか?

電池の向きが(+)(一)逆にセットされていると電源はONになりません。電池ケースの中に刻印されている向きに、すべての電池が正しくセットされているか確認してください。

参照 2 P.18 [1. 電池 (別売)を入れる |

● 電池が消耗していませんか?

消耗した電池を使用していると、電源が入らないことがあります。新しい電 池と交換してください。

ディスプレイが消える

- ★ート・パワーオフ機能ではありませんか?
 本機では、5分間以上操作をしないと、電源が自動的に切れ、ディスプレイが 消灯します(オート・パワーオフ)。
- 操作を間違えませんでしたか?本機では、ボタン操作を間違えると、ディスプレイが一瞬、消灯します。
- を押しても何も印刷されない
- ◆ 文章が入力されていますか?

 テキスト画面に何も入力されていないと印刷はされません。
- ディスプレイにメッセージが表示されていませんか?
 エラーメッセージが表示されていると印刷されません。
 参照∠3°P.71「こんな表示が出たときは」
- 準備中と表示されているときは、しばらくお待ちください。
- 消耗していないテーブカートリッジが正しくセットされていますか?
 テーブカートリッジのテープがなくなっていたり、カバーを正しくはめていないと印刷できません。テープカートリッジを正しくセットし、カバーをしっかりはめてください。

参照 全ア P.20 「2. テープカートリッジをセットする |

文字がきちんと印刷されない

● テープカートリッジは正しくセットされていますか?

テープカートリッジを正しくセットしていないと、きちんと印刷できません。 テープカートリッジを取り出し、もう一度手順に従ってセットしてください。 参昭/〒P.20[2. テーブカートリッジをセットする]

参照/25°P.20|2. テーフカートリッシをセットする

● 印刷ヘッドが汚れていませんか?

印刷ヘッドにゴミ、ホコリなどが付着すると文字の一部がカスレることがあります。別売のヘッド・クリーニングテープ (SR18C) またはヘッド・クリーニングキット (RC15) をご使用になるか、綿棒に市販の薬用アルコール (エチルアルコール) を含ませて、印刷ヘッドを掃除してください。

参照23°P.76「お手入れについて」

● 電池が消耗していませんか?

電池が消耗すると「電池を交換!」と表示されます。速やかにすべての電池を新しいアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形)と交換してください。電池を交換せずに使い続けると、操作中や印刷中に電源が切れることがあります。

● 異なったテープ幅を選択していませんか?

異なったテーブ幅を選択していると正しい文字サイズで印刷することができません。本機にセットされているテーブ幅を選択してください。

参照 2 P.22 [3. 電源を入れる]

文章の途中までしか印刷されない

● テープカートリッジにテープの残りがありますか?

テープカートリッジのテーブが終了している場合は、新品のテープカートリッジをセットしてください。

参照 2 P.20 [2. テープカートリッジをセットする]

● 電池が消耗していませんか?

電池が消耗すると「電池を交換!」と表示されます。速やかにすべての電池を新しいアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形)と交換してください。電池を交換せずに使い続けると、操作中や印刷中に電源が切れることがあります。

ファイルの内容が消えてしまった

● 本機の初期化をしましたか?

本機の初期化をおこなうと、登録したファイルなどのデータがすべて失われます。

参照 🖙 P.65 「本機を初期化する」

■ 電池がセットされていますか?

登録したファイルや入力した文章の内容を保存しておきたいときは、電池(別売)を正しくセットしたまま保管してください。約2分以上、本機に電源が供給されないと、データはすべて失われます。

また、「電池を交換!」と表示されたら、電池が消耗しています。すぐに新しい電池と交換してください。

● 電源が入った状態で電池を交換していませんか?

電池交換は、必ず電源を切ってからおこなってください。電源が入った状態で電池交換をおこなうと、登録したファイルなどのデータがすべて失われることがあります。

動作中に電池を取りはずしませんでしたか?

ファイル登録時の「実行中」や印刷の「準備中」および「印刷中」と表示されているときに電池を取りはずすと登録したファイルなどのデータがすべて失われることがあります。

ラベルを貼り付けることができない

● 裏紙をはがしていますか?

粘着タイプのラベルは、裏紙をはがして貼ってください。

● 貼る場所が汚れていたり、凹凸がありませんか?

表面がザラザラしている場所や、ホコリ、油のついている場所には貼り付けられません。また、特殊な加工がしてある面や、特殊な材質の面には貼り付けられない場合があります。

● MEMO

上記以外のときや、上記項目を確認しても改善しないときは、お買い上げ販売店、 「テプラ」取扱店または当社お客様相談室までご相談ください。

参照_分巻末「アフターサービスについて」

お手入れについて


■ 本機外側の汚れ・ホコリは

乾いたやわらかな布で拭き取ってください。とくに、汚れがひどい場合は、固く絞ったぬれふきんで拭き取ってください。 ペンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤・薬剤や化学ぞうきんの使用は絶対におやめください。

■ 印刷が欠けたりカスレたりする場合

印刷ヘッドにゴミがついていることがあります。別売のヘッド・クリーニングテープ (SR18C) またはヘッド・クリーニングキット (RC15) をご使用になるか、 綿棒に市販の薬用アルコール (エチルアルコール) を含ませて、印刷ヘッドを掃除してください。



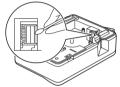

底面

カヘレ

■ ヘッド・クリーニングテープ(別売)を使う

ヘッド・クリーニングテープを本機にセットし、「テープ送り」をします。

参照 2 P.54 「テープ送りをする」

「テーブ送り」の操作によりヘッド・クリーニングテーブが送られ、印刷ヘッドが クリーニングされます。1~2回おこなってください。

テープは巻き取り式になっていますので、「テープカット」は不要です。

●注意!●

- ヘッド・クリーニングテープで印刷をおこなわないでください。印刷をおこなうとヘッドをいためる原因となります。
- 使用後はもとの箱に入れて清潔な場所に保管してください。ホコリ、砂などの多い場所に放置すると、クリーニング性が低下するばかりか、印刷ヘッドをいためる原因になります。
- 白いテープがなくなるとテープがすべて巻き取られたことになり、そのヘッド・クリーニングテープは終了です。 テープ終了後に使用するとヘッドをいためるおそれがありますので、ご使用にならないでください。



白いテープがなくなる

● MEMO

- 本機にはヘッド・クリーニングテープSR18Cをお使いください。
- テープがたるんでいる場合、「巻き取りコア」を回してたるみを取ってください。
- ヘッドクリーニングをおこなっても印刷が欠けたりカスレたりする場合、本機の 故障が考えられます。お買い上げ販売店、「テプラ」取扱店または当社お客様相 談室にご相談ください。
- ヘッド・クリーニングテープは薄い材料で作られています。新品でも少なめに見 えますが、約120回のクリーニングが可能です。

入力文字一覧表

●ダイアル配列



●入力文字表

ダイ	アル	ひら	がな	カタ	カナ	ABC(大文字)	abc(/	(文字)
上段	下段	ダイアル のみ	シフト タイアル	ダイアル のみ	シフト + ダイアル	ダイアル のみ	シフト + ダイアル	ダイアル のみ	ップト + ダイアル
あ	Α	あ	あ	ア	ア	Α	а	а	Α
しノ	В	い	U	1	1	В	b	b	В
う	С	う	う	ウ	ゥ	С	С	С	С
え	D	え	え	エ	I	D	d	d	D
お	Е	お	お	オ	オ	Е	е	е	Е
か	F	か	か	カ	カ	F	f	f	F
き	G	き	き	+	+	G	g	g	G
<	Н	<	<	ク	ク	Н	h	h	Н
け	-	け	け	ケ	ケ		i	i	-
2	J	7.0	ر ۱			J	j	j	J
さ	Κ	さ	さ	サ	サ	K	k	k	K
し	L	し	し	シ	シ	L			L
す	М	す	す	ス	ス	M	m	m	M
せ	N	せ	せ	セ	セ	N	n	n	N
そ	0	そ	¥	ソ	ソ	0	0	0	0

	アル	ひら	がな	カタ	カナ	ABC(大文字) abc(小文字			(文字)	
た	Р	た	た	タ	タ	Р	р	р	Р	
ち	Q	ち	ち	チ	チ	Q	q	q	Q	
つ	R	0	つ	ツ	ツ	R r r R				
て	S	7	て	テ	テ	S s s S				
ک	Т	ح	٢	7	-	T t t T				
な	U	な	な	ナ	ナ	U	u	u	U	
に	V	に	に	=	=	V	V	V	V	
ぬ	W	ぬ	ぬ	ヌ	ヌ	W	W	W	W	
ね	Χ	ね	ね	ネ	ネ	Х	Х	X	X	
の	Υ	の	の	1	1	Υ	У	У	Υ	
は	Ζ	は	は	ハ	ハ	Z	Z	Z	Z	
V	1	ひ	ひ	Ł	E					
Ñ	2	ίζι	ú	フ	フ		6			
^	3	^	^	^	^			3		
ほ	4	ほ	ほ	ホ	ホ			4		
ま	5	ま	ま	マ	マ	5				
み	6	み	み	111	Ξ	6				
む	7	む	む	Д	Д	7				
め	8	め	め	Х	Х	8				
ŧ	9	ŧ	ŧ	Ŧ	₹	9				
ゃ	0	ゃ	ゃ	ヤ	ヤ	0				
ф	@	φ	ф	ユ	그	@				
ょ	¥	لح.	よ	=	3	¥				
5	%	5	5	ラリ	ラリ		9			
り	&	り	IJ		-		8			
る	?	る	る	ル	ル		`	?		
れ ろ	!	れ ろ	れ ろ	レ	レ		· (343	! .トロフィ)		
	/	わ	カ	ワ	0					
わ を	-	を	を	7	ワヲ			/		
h	_	h	h	ン	ン					
<i>/</i> U	~	70					_ (/ / / /	x — / (—)		
	:	- (長音) ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
0										
		(干測点)								
`	,	、(読点)								
<u>°</u>	. (。(句点) . (ピリオド) (
)									
				,	(半角	スペース)		•		
※		絵文字メニュー								
	3					==-				

漢字変換表

JIS第1水準 「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することもできます。

- あ (あ)亜唖娃阿(あい)哀愛挨(あう)逢(あおい)葵(あかね)茜(あき)穐(あく)悪握渥(あ さひ)旭(あし)葦芦(あじ)鯵(あずさ)梓(あつ)圧斡(あつかう)扱(あて)宛(あね) 姐(あぶ)虹(あめ)飴(あや)絢綾(あゆ)鮎(ある)或(あわ)粟(あわせ)袷(あん) 安庵按陪客闡数(あんず)杏
- (い)以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易橋為畏異移維綺胃萎衣謂違遺医井亥記(いき)域(いく)育郁(いそ)磯(いち)一壱(いつ)溢逸(いね)稲(いのち)命(いばら)茨(いも)芋(いわお)巌(いわし)鰯(いん)允印咽員因姻引飲淫胤蔭院陰陽韻(いんち)时
- う (う)右宇鳥羽迂雨卯鵜(うかがう)窺(うし)丑(うす)碓臼(うず)渦(うそ)嘘(うた) 唄(うつ)欝蔚(うなぎ)鰻(うば)姥(うまや)厩(うら)浦(うり)瓜(うるう)閏(う わさ)噂(うん)云運雲
- え (え) 柱餌(えい) 叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎穎英衛詠鋭(えき)液疫益駅(えつ) 悦 謁越閣(えのき) 榎(えん) 厨円園暖奄宴延祭権援沿海炎焔煙蒸犢緩齂苑蘭漬鉛篭塩
- お (お)汚(おい)甥(おいて)於(おう)凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鴬鴎黄姶(おか)岡(おき)沖(おぎ)荻(おく)億屋憶鶂(おけ)桶(おす)牡(おつ)乙(おれ)俺(おろし)卸(おん)恩温穏音
- か)下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課啤 資迦過霞蚊(が)俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕(かい)介会解回塊壊廻快怪悔恢懷戒拐 改魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝(がい)凱劾外讴害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸(かいり) 浬(かえる)蛙(かおり)馨(かき)垣柿蛎(かぎ)鉤(かく)劃嚇各廓拡撹格核殻獲確 穫覚角赫較郭閣隔革(がく)学岳楽額顎(かけ)掛(かさ)笠(かし)樫(かじ)梶(か じか)鰍(かしわ)栢(かた)潟(かつ)割喝括活渇滑鼍褐轄且筈(かつお)鰹(かのう) 叶(かば)椛樺(かばん)鞄(かぶ)株(かぶと)兜(かま)釜鎌(がま)蒲(かまど)電(か む)嘘(かも)鴨(かや)茅萱(かゆ)粥(かる)刈苅(かわら)瓦(かん)乾侃冠寒刊勘 勧誉喚堪姦完官寛干幹患感慣憾換敢相桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦 等観諌貴濃鑑間関開除韓館貌(がん)丸含岸玩癌眼岩翫櫃雁頑額願
- き (き)企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起 軌輝飢騎鬼亀祁(ぎ)偽儀妓宜戯技擬欺犠疑祇義蟻誼議(きく)掬菊鞠(きち)吉(き つ)吃喫枯橋詰(きぬた)砧(きね)杵(きび)黍(きゃく)却客脚(ぎゃく)虐逆(きゅう) 丘久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧玖(ぎゅう)牛(きょ)去居巨拒 拠挙渠虚許距鋸(ぎょ)漁禦魚(きょう)亭享京供俠僑兇競共凶協圧卿叫喬境峽強彊 怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蕎郷鏡響饗驚懼(ぎょう)仰凝尭暁業(きょく)局曲極 (ぎょく)玉(きり)桐(きろめーとる)粁(きん)僅勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿 襟謹近令(ぎん)吟銀

- (<)九倶句区狗矩苦躯駆駈駒(ぐ)具愚虞(くう)喰空(ぐう)偶寓遇隅(くし)串櫛(くず)屑(くつ)屈堀窟沓靴(くつわ)轡(くぼ)窪(くま)熊隈(くめ)粂(くり)栗(くる)繰(くわ)桑鍬(くん)黙君薫訓(ぐん)群軍郡
- け (け)卦袈 (けい)係傾刑兄啓圭珪型契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓畦稽系経継繋罫茎荊 蛍計諧警軽頚鶏(げい)芸迎鯨(げき)劇戟撃激隙(けた)桁(けつ)傑欠決潔穴結血訣(げ つ)月 (けん)件倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣 鍵険顕験鹼(げん)元原厳幻弦減源玄現絃舷言諺限
- こ (こ) 乎個古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇顧鼓 (ご)五互伍午呉吾 娯後御悟梧橋瑚碁語誤護醐 (ごい)鯉 (こう)交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢 好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘 絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講賈購郊酵鉱砿銅閣降項香高鴻恰乞 (ごう)剛劫号合壕拷 濠豪轟 (こうじ)麹 (こく)克刻告国穀酷鶁黒 (ごく)獄 (こし)腰 (こしき)甑 (こす) 漉 (こつ)忽惚骨 (こま)狛 (こみ)込 (これ)此 (ころ)頃 (こん)今困坤墾婚恨懇昏 厚根椒混痕紺月魂
- さ (さ)些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂計鎖裟皐乍(ざ)坐座挫(さい)債催再最哉塞妻宰彩才 採栽處済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際(ざい)剤在材罪財(さえ)冴(さか)坂阪(さかい) 堺(さかき)榊(さかな)肴(さき)咲崎埼碕(さぎ)鷺(さく)作削咋搾昨朔柵窄策索 錯(さくら)桜(さけ)鮭(ささ)笹(さじ)匙(さつ)冊刷察拶撮擦札殺薩(ざつ)雑(さ ば)鯖(さばく)捌(さび)錆(さめ)鮫(さら)皿(さらす)晒(さん)三傘参山惨撒散 桟燃冊産算箋牽灩替酸餐(ざん)新転残
- し)(し)仕仔何使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止死氏獅祉私糸紙紫 肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯(じ)事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔 辞迩(しお)汐(しか)鹿(しき)武職(しぎ)鴫(じく)竺軸(しし)宍(しずく)雫(しち)七(しつ)叱執失嫉室悉湿漆疾質(じつ)実(しとみ)部(しの)篠(しのぶ)偲(しば)柴芝(しばしば)屡(しへ)蕊(しま)稿(しゃ)舎写射捨赦斜煮社紗者謝車速(じゃ)蛇邪(しゃく)枯り尺杓炒爵酌釈錫(じゃく)若寂弱惹(しゅ)主取守手朱殊狩珠種腫 趣酒首(じゅ)儒受呪寿授樹綬需嬬(しゅう)囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟 蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集館(じゅう)什住充十従戎柔汁渋獣縦重銃(しゅく)叔夙宿淑 祝縮粛(じゅく)塾熟(しゅつ)出(じゅつ)循述(しゅん)俊峻春瞬竣舜駿(じゅん)准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵醇順惇(しょ)処初所暑曙渚底緒署書薯諸諸(じょ)助叙 女序徐恕鋤除(しょう)傷償勝匠升召峭商喧詈奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌遺 異量昭島松梢棒樵沼消渉湘焼集照症省硝礁祥称章笑粧紀肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳禽遺 器証建鐘障鞘(じょう)上丈丞乗冗剰城場域嬢常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠(しょく)嘱値飾拭植殖燭織職色触食館(じょく)辱(しり)尻(しん)伸信侵唇娠寝審心慎振新 晋森榛浸深申疹真神奈神臣ぶ薪親診身辛進針震(じん)人仁为塵壬尋甚尽腎計迅庫納

- す (す) 笥諏須酢 (ず) 図逗 (すい) 吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘 (ずい) 随瑞髄 (すう) 崇嵩数枢趨難 (すえ)据 (すぎ) 杉椙 (すげ) 菅 (すこぶる) 頗 (すずめ) 雀 (すそ)裾 (す み) 澄 (する) 摺 (すん) 寸
- せ (せ)世瀬畝(ぜ)是(せい)凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠誓 請逝醒青静斉瀞(ぜい)税脆(せき)隻席惜戚斥昔析石積籍績脊貴赤跡蹟頃(せつ)切 拙接摂折設窃節説雪(ぜつ)絶舌(せみ)蝉(せん)仙先千占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅 洗染潜煎燭旋穿箭線繊羨腺舛船薦詮賎践選遷銭銑閃鮮釧(ぜん)前善漸然全禅繕膳 (せんち)糎
- そ (そ)塑岨措曾曽楚狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠(そう)僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝 惣想捜掃挿掻操早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭鎗霜騒噌(ぞう)像増憎職蔵贈造(そく)促側則即息捉束測足速(ぞく)俗属賊族続(そつ)卒(そで) 袖(それ)其(そろう)揃(そん)存孫尊捐村遜
- た (た)他多太汰 (だ)唾堕妥惰打柁舵楕陀駄 (たい)体堆対耐岱蒂待怠態戴替泰滞胎腿 苔袋貸退逮隊黛鯛 (だい)代台大第醍題廼 (たか)鷹 (たき)滝瀧 (たく)卓啄宅托択 拓沢濯琢託鐸(だく)濁諸(たけ)茸(たこ)凧蛸(ただ)只(たたく)叩(ただし)但(たつ) 達辰 (だつ)奪脱 (たつみ)翼 (たて)竪 (たどる)辿 (たな)棚 (たに)谷 (たぬき)狸 (たら)鱈 (たる)樽 (だれ)離 (たん)円単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽胆蛋誕鍛弾 (だん)団塩弾断暖櫓段里談
- つ (つ)津 (つい)墜椎槌追鎚 (つう)痛通 (つか)塚 (つが)栂 (つかむ)掴 (つき)槻 (つくだ)佃 (つけ)漬 (つげ)柘 (つじ)辻 (つた)蔦 (つづる)綴 (つば)鍔 (つばき)椿 (つぶれる)潰 (つぼ)坪壷 (つむぎ)紬 (つめ)爪 (つり)釣 (つる)鶴 (つるす)吊
- て (てい) 亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓邸鄭釘鼎 (でい)泥(てき)摘擢敵滴的笛適鏑(でき)溺(てつ)哲徹撤轍迭鉄(てん)典墳天展 店添纏胡貼転顛点(でん)伝殿澱田電
- と (と) 兎吐堵塗妬屠徒斗杜渡登莬賭途都鍍砥砺 (ど) 努度土奴怒 (とう) 倒党冬東刀唐 塔塘套宕島嶋悼投搭東桃梼棟盗淘湯涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董蕩藤討謄豆路逃透 鐙陶頭騰闘 (どう) 働動同堂導憧攆洞朣董朋萄道銅 (とうげ)峠 (とき)鴇 (とく)匿 得徳涜特督禿篤(どく)毒独読(とける)熔(とち)栃橡(とつ)凸突(とど)椴(とどく) 届(とび)鳶(とま)苫(とら)寅(とり)酉(とん)順屯敦沌豚遁頓(どん)吞曇鈍
- な (な)奈那 (ない)内 (なぎ)凪薙 (なぞ)謎 (なだ)灘 (なつ)捺 (なべ)鍋 (なら)楢 (なれる)馴 (なわ)縄 (なわて)畷 (なん)南楠軟難 (なんじ)汝
- に (に)二尼弐(におい)句(にぎわう)賑(にく)肉(にじ)虹(にじゅう)廿(にち)日(にゅう)乳入(にょ)如(にょう)尿(にら)韮(にん)任妊忍認

- ぬ (ぬれる)濡
- ね (ね)禰祢 (ねい)寧 (ねぎ)葱 (ねこ)猫 (ねつ)熱 (ねん)年念捻撚燃粘
- の (の)乃之埜 (のう)嚢悩濃納能脳膿農 (のぞく)覗 (のみ)蚤
- (は) 巴把播覇杷波派琶破簸(ば)婆罵芭馬(はい)俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配(ばい) 倍培媒梅楳煤狽買売賠陪(はう)這(はえ)蝿(はかり)秤(はぎ)萩(はく)伯剥博拍 柏泊白箔粕舶薄迫(はぐ)矧(ばく)曝漠爆縛莫駁麦(はこ)函箱(はざま)硲(はし) 箸(はじめ)肇(はた)幡(はだ)肌(はたけ)畑畠(はち)八鉢(はつ)溌発醗髪(ば つ)伐罰抜筏閥(はと)鳩(はなし)隣(はなわ)塙(はまぐり)蛤(はやぶさ)隼(はん) 伴判半反叛帆楡斑板氾汎版犯班畔鐅般藩販爺来煩頒飯(ばん)枠晩番躱磐蕃蛮
- ひ) 医卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋(び)備尾微枇毘琵眉美鼻(ひいらぎ)柊(ひえ)稗(ひき)匹疋(ひげ)髭(ひこ)彦(ひざ)膝(ひし)菱(ひじ)肘(ひつ)弼必畢筆逼(ひのき)桧(ひめ)妊娠(ひも)紐(ひゃく)百(びゅう)謬(ひょう)俵彪標氷漂瓢票表評豹(びょう)廟描病秒苗錨鋲(ひる)蒜蛭(ひれ)鰭(ひん)足形減浜頬貧膏類(びん)動瓶
- ふ (ふ)不付埠夫婦富富布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附(ぶ)毎撫武舞葡蕪部 (ふう)封楓風覆(ふき)蕗(ふく)伏副復幅服福腹複葺(ふち)淵(ふつ)弗払沸仏(ぶつ)物(ふな)鮒(ふん)分咖嘖嘖憤扮焚奮粉糞紛雰(ぶん)文聞
- へ (へい)丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛 (べい)米 (べいじ)頁 (へき) 僻壁癖碧 (べつ)別 瞥蔑 (へら) 箆 (へん) 偏変片篇編辺返編 (べん) 便敏焼弁鞭
- (ほ)保舗鋪圃捕歩甫補輔穂(ぼ)募墓慕戊暮母簿菩(ほう)倣俸包呆報奉宝峰峯崩危 抱捧放方朋法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豐邦鋒飽鳳鵬(ぼう)乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴 望某棒冒紡肪膨誤貌貿鉾防(ほえる)吠(ほお)頬(ほく)北(ぼく)僕ト墨撲朴牧睦穆(ぼ たん)釦(ぼつ)勃没(ほとんど)殆(ほり)堀(ほろ)幌(ほん)奔本翻(ぼん)凡盆
- ま (ま)厚磨魔麻(まい)埋妹昧枚毎(まいる)哩(まき)槙(まく)幕膜(まくら)枕(ま ぐろ)鮪(まさ)柾(ます)鱒桝(また)亦俣又(まつ)抹未沫(まで)迄(まま)侭(まゆ) 繭(まろ)麿(まん)万慢満漫蔓
- み (み)味未魅巳箕 (みさき)岬 (みつ)密蜜 (みなと)湊 (みの)蓑 (みのる)稔 (みゃく)脈 (みょう)妙 (みりめーとる)粁 (みん)民眠
- む (む)務夢無牟矛霧鵡(むこ)婿(むすめ)娘
- め (めい)冥名命明盟迷銘鳴姪 (めす)牝 (めつ)滅 (めん)免棉綿緬面麺
- も (も)摸模茂(もう)妄孟毛猛盲網耗蒙(もうけ)儲(もく)木黙目杢(もち)勿餅(もっとも)尤(もどる)戻(もみ)籾(もらう)貰(もん)問悶紋門(もんめ)匁
- や (や)也治夜爺耶野弥矢 (やく)厄役約薬訳躍 (やす)靖 (やなぎ)柳 (やぶ)藪 (やり) 鑓

- よ (よ)予余与誉輿預(よう)傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養(よ く)慾抑欲沃治容翼(よど)淀
- ら (ら)羅螺裸(らい)来莱頼雷(らく)洛絡落酪(らん)乱卵嵐欄濫藍蘭覧
- り (リ)利吏履李梨理璃痢裏裡里離(リく)陸(リつ)律率立葎(リゃく)掠略(リゅう) 劉流溜琉留硫粒隆竜龍(リょ)侶慮旅虜(リょう)了亮僚両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良 読遼量陵領椋苓(リょく)力縁(リん)倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗鱗
- る (る)瑠 (るい)塁涙累類
- れ (れい)令伶例冷励嶺伶玲礼鈴隷零霊麗齢 (れき)暦歴 (れつ)列劣烈裂 (れん)廉恋憐 津懐籐練聯蓮連錬
- ろ (ろ)呂魯櫓炉路路露櫨 (ろう)労婁廊弄朗楼御浪漏牢狼篭老驪蝋郎 (ろく) 六麓禄助録 (ろん) 論
- わ (わ)倭和話 (わい)歪賄 (わき)脇 (わく)惑枠涌 (わし)鷲 (わたり)亘 (わたる)亙 (わ に)鰐 (わび)詫 (わら)藁 (わらび)蕨 (わん)椀湾碗腕

JIS第2水準 「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することもできます。

(どん)丼(かい)乖(じょう)乘(よ)豫(に)弍(あ)亞(こう)亢(そく)仄(いつ)佚(ぶつ) 佛 (ちょ) 佇 (し) 侈 (しゅ) 侏 (た) 侘 (ちょう) 俳 (ゆう) 侑 (らい) 來 (じん) 儒 (そ) 俎 (ふ) (できょ)居(さい)体(せがれ)体(ふ)術(かい)会(かい)階(けつ)偈(ぬすむ)偸(かい) (鬼(ごう)傲(でん)傳(ぎ)傷(ぎょう)僥(せん)僭(か)價(けん)儉(ぼう)傅(らい)儡 (じ)兒(だ)兌(きょう)兢(えん)冤(ちゅう)冲(れつ)冽(りん)凛(き)几(しょ)處(こ がらし)凩(おう)凰(はこ)凾(じん)刄(ふん)刎(かつ)刮(こ)刳(さつ)刹(こく)剋(ら つ)刺(せん)剪(じょう)刺(ひょう)剽(けん)劍(べん)辧(けい)勁(くん)勳(きょう) 匈 (ほ)匍 (ふく)匐 (き)贋 (そつ)卆 (まんじ)卍 (かん)巻 (ぼう)厖 (し)厠 (しょう)厰 (そう)雙(そう)雙(まん)曼(うん)畔(こう)風(とつ)吶(りん)斉(か)呵(きゅう)祭(げ ん) 咳 (しん) 呻 (そ) 明 (とつ) 咄 (ほう) 喰 (かん) 咸 (こう) 咬 (こう) 哄 (しかる) 咤 (ろ う)咾(こう)哮(こく)哭(ほ)哺(せつ)腏(たん)啖(てん)唸(かく)喀(しゅう)啾(ぜん) 端 (たん)單 (てい)啼 (なん)喃 (ゆ)喩 (ああ)鳴 (きゅう)嗅 (さ)嗟 (さ)嗄 (し)嗜 (し) (おう)幅(し)階(せい)断(ちょう)朝(きん)際(しょう)嘯(そう)躁(しゃく)嚼(しょ う)囁(そう)皹(てん)膊(おとり)囮(こく)圀(けん)圏(こく)図(えん)圓(だん)團(ず) 圖(しょく)嗇(あくつ)圷(し)址(たお)垰(あい)埃(らち)埒(いん)堙(あま)塰(き) 毀(ざん)塹(きょ)罅(かい)壊(だ)墮(るい)壘(どん)壜(そう)壯(つぼ)寿(いち)膏 (せい)壻(こん)寿(じゅ)壽(か)繋(よう)夭(きょう)夾(えき)奕(けい)奎(しゃ)奢(て ん) 羹 (しょう) 奬 (はこ) 彦 (かん) 奸 (ねい) 佞 (きょう) 姜 (さ) 娑 (だ) 娜 (あ) 婀 (えん) 婉(しゅ)娶(ひ)婢(び)媚(おう)媼(ほう)嫋(そう)嫂(えん)嫣(う)嫗(きょう)嬌

(じょう)嬲(ひん)嬪(かかあ)媳(じょう)嬢(よう)孕(じゅく)孰(ふ)孵(がく)學(かん) (しん) (こう) (じつ) (しん) (ばく) (りょう) (ほう) (しょう) (しょう) (けっとう) (はっとう) (はっとう ん)專(たい)對(ぼう)尨(へ)屁(し)屎(き)眉(へい)屏(きつ)屹(しん)岑(じ)峙(きょ う)峽(とう)嶌(こう)崗(こん)崑(りょう)崚(かん)嵌(けわしい)嶮(がく)嶽(がん) 巖(みこ)巫(い)已(はく)帛(たい)帶(い)帷(てい)幀(し)幟(ほう)幇(ひさし)廂(こう) (ふつ) (かい) (じゅう) (はい) (こう) (そん) 付(じく) (てん) (ふん) 念(こ)怙(そう)忽(こう)恫(こう)恍(し)恣(じ)恃(よう)羔(かん)悍(く)惧(しょ う)悄(しゅん)惨(り)悧(りん)悋(あく)惡(き)悸(けい)惠(すい)悴(がく)愕(こう) 惶(せい)惺(いん)慇(き)愾(き)愧(しん)愼(そう)愴(りつ)慄(けん)慳(こう)慷(ざ ん) 慙(どう) 慟(けい) 憬(しょう) 憔(たん) 憚(はい) 憊(ひょう) 憑(みん) 憫(ぶ) 憮(お う)懊(こたえる)應(かい)懐(きん)勲(り)罹(まん)懣(ざん)懺(れん)戀(いぬ)戌(せ つ)截(りく)戮(せん)戰(ぎ)戲(へん)扁(さて)扨(やく)扼(けつ)抉(じょ)抒(ばつ) 拔 (よう)拗 (だ)拿 (はい)拜 (はん)拌 (ふつ)拂 (ぼ)拇 (ほう)拗 (ら)拉 (かく)挌 (き つ) 拮(きょう) 拱(そん) 拵(えん) 捐(きょう) 挾(そう) 捜(ねつ) 捍(とう) 掉(てい) 掟 (れい)捩(き)揆(じゅう)揉(や)掤(ゆ)揄(よう)搖(じゃく)搦(サつ)攝(はく)搏(し) 摯(かく)攪(ばち)撥(かん)撼(せん)擅(たつ)撻(てき)擲(はん)攀(れん)攀(かく) 攫(しゅう)收(じょ)敍(こう)駭(すう)數(しん)斟(ぼう)旁(はん)旛(こう)杲(よう) 杏(じつ)脈(すばる)昂(あん)晏(ちょう)晁(ちゅう)書(しん)晨(せい)晟(せき)断(う ん)量(えい)膜(き)暉(ぎょう)曉(あい)腰(えつ)円(えい)申(かつ)易(もう)膿(ろう) 朧 (だ)朶 (き)杁 (き)杞 (おう)杆 (しょう)枩 (ます)枡 (か)枷 (きゅう)板 (ひのき)檜 (しおり)栞 (きょう)框 (そ)梳 (かん)桿 (きょう)梟 (こく)梏 (し)梔 (じょう)條 (てい) 梃 (ぽん)梵 (りょ)梠 (きょく)棘 (こん)棍 (しゅ)棕 (しょう)椒 (そう)棗 (とう)棹 (とう) 棠 (かい)楷 (しゅう)楫 (せつ)楔 (やし)椰 (ゆ)楡 (えい)榮 (えんじゅ)槐 (き)栉 (はん) 槃 (ふ)榑 (りゅう)榴 (がく)樂 (きん)棒 (しょう)樅 (たん)槫 (よう)様 (ろう)樓 (せい) 橇 (とう)尺 (げき)檄 (けん)檢 (はく)襞 (はく)蘗 (かん)檻 (き)櫃 (かい)櫂 (ねい)檸 (も う) 様 (れき) 櫟 (りょ) 櫚 (おう) 櫻 (けやき) 欅 (うつ) 鬱 (とう) 盗 (ぼつ) 歿 (せん) 殲 (い ん)段(むしる) (まり)球(ごう) (たん) (き) 塵(せん) (き) 気(はい) (ぼく) 沐(せつ)泄(おう)泓(こ)沽(し)泗(るい)泪(い)洟(えん)衍(こう)洸(しゅん)洵(しゃ) 洒 (かん)浣 (しゅん)浚 (せん)涎 (てい)涕 (とう)濤 (でつ)涅 (えん)渕 (こ)涸 (こう) 淆 (しょう)淞 (じょう)淨 (せん)淺 (いん)湮 (こん)渾 (しゅう)湫 (せつ)渫 (まん)滿 (ゆ う)游(こう)滉(そ)溯(そう)滄(とう)滔(がい)漑(かん)灌(こ)滸(しょう)漿(しん) 滲 (そう)漱 (たい)滞 (ちょう)漲 (てき)滌 (じゅう)澁 (さわ)澤 (たん)澹 (れい)澪 (し つ)濕(ひん)濱(もう)濛(ばく)瀑(ろ)濱(ちょ)潴(れき)瀝(しょう)瀟(らん)瀾(しゃ) 炙(しょう)炒(けい)炯(きょ)炉(さく)炸(えん)烟(らく)烙(えん)焉(ほう)烽(ほう) 焙(かん)燥(き)煕(こう)煌(よう)煬(くん)燻(のし)熨(かん)燗(し)熾(しょう)燒 (りょう)燎(すい)燧(たつ)燵(じん)燼(よう)燿(らん)爛(そう)爭(は)爬(い)爲(れい) 犂 (ちゅう)狆 (かく)狢 (こう)狡 (きょう)狹 (さい)猪 (こう)猴 (しょう)猩 (わい)猥

(かつ)猾(ばく)獏(もく)默(かい)獪(どく)獨(どう)獰(じゅう)默(だつ)獺(か)珈(ち ん) 弥(はく) 拍(ろう) 翊(こ) 琥(はい) 琲(か) 罸(のう) 瑙(さ) 瑣(め) 瑪(よう) 珥(へき) 壁 (こ)瓠 (けん)甄 (ぽう)甍 (よう)甕 (そ)甦 (き)畸 (とう)當 (ちゅう)疇 (じょう)疊 (ゆう)疣(し)疵(しょ)疽(たん)疽(とう)疼(ほう)疱(よう)痒(けい)痙(し)痣(たん) 痰(ひ)痩(よう)瘍(そう)瘡(はん)瘢(りゅう)瘤(かん)瘤(らい)鰯(しゃく)痛(てん) 癩(き)癸(こう)皓(ほう)皰(しゅう)皺(う)盂(じん)盡(かん)盥(たん)耽(げん)眩(し ん) 厚(けん) 眷(ぼう) 眸(げい) 睨(しょう) 睫(せい) 睛(こう) 睾(めい) 瞑(どう) 瞠(ま ん)臓(かん)髄(けん)瞼(かく)矍(きん)矜(わい)矮(せい)砌(ひ)砒(さい)碎(ろく) 碌(さ)磋(たく)磔(らい)磊(せき)磧(ぎ)礒(ばん)礬(れき)礫(し)祀(し)祠(すい) 祟(ひ)祕(ふつ)祓(ろく)祿(けい)禊(さい)齋(ぜん)禪(れい)禮(ちょく)稙(ちゅう) 稠(ひん)稟(とう)稻(すい)穂(わい)穢(ゆたか)穣(せい)穽(そう)竈(きょう)竅(ざ ん) 竄(こつ) 笏(せん) 笘(しょう) 笙(ち) 笞(きょう) 筐(しゅん) 筍(せん) 筌(せん) 筅 (えん)錐(けん)質(せい)無(かん)箝(こ)締(せん)箋(そう)箒(そう)箏(こう)篁(てん) 篆 (こう)篭 (し)篩 (さ)簑 (へい)篦 (ろう)籬 (さく)簀 (やな)簗 (さん)簪 (らん)籃 (と う)籐(せん)籤(こう)粳(りょう)粮(すい)粹(そう)粽(こうじ)糀(び)糜(きゅう)糺 (う)紆(はん)絆(し)絲(じゅう)絨(ほう)絣(けい)經(しゅう)綉(りょ)絽(き)綺(けん) (どう)線(りん)輪(かん)緘(たん)緞(ち)緻(い)総(けん)縣(し)縒(じゅう)縱(つ い)綿(ろう)縷(れん)縺(りょう)繚(えき)纆(けつ)繝(てん)纒(こう)纐(せん)繊(ら ん) 籍(かん) 罐(わな) 罠(ひぐま) 罷(き) 羈(き) 羈(しゅう) 羞(れい) 羚(かん) 虀(かん) Φ (しょう)翔 (アト)翡 (えい)翳 (ほん)飜 (き)耆 (ぼう)耋 (りょう)聊 (へい)脾 (しゅう) 聚(せい)智(せい)聲(そう)聰(ちょう)聽(いつ)聿(し)肆(こう)肛(と)肚(こう)胛 (ちゅう)胄(はい)肧(こう)胱(けい)脛(しゅう)脩(えき)腋(ずい)隋(ひ)脾(ふ)腑(け ん)腱(ぼう)膀(こう)膠(ちつ)膣(すい)膵(かい)膾(でん)臀(ひ)臂(せい)臍(じゅ) 臑(ろう)臈(だい)臺(ゆ)臾(きゅう)舅(よ)與(しゃ)舍(なめる)舐(せん)舩(ほう) 舫 (じく)舳 (そう)艘 (ろ)艫 (かん)艱 (ぼう)芒 (すう)芻 (ばい)苺 (はん)范 (ほう)苞 (ま つ)茉(うい)苘(じゅん)荀(じょ)茆(ぼう)茫(めい)茗(がん)莟(そう)莊(と)荼(り) 莉 (きん)菫 (がく)萼 (まん)萬 (ほう)蒡 (さい)蔡 (しょ)蔗 (りょう)蓼 (じん)蕁 (ずい) 鎏 (ずい)蕋 (きょう)薑 (こう)悪 (しょう)蕗 (しょう)薔 (そう)藪 (び)薇 (らい)蕾 (せき) 藉 (ぞう)藏 (げい)藝 (やく)藥 (うん)蘊 (りん)藺 (ろ)蘆 (けん)虔 (ごう)號 (しつ)虱 (い ん)蚓(きゅう)蚯(こ)蛄(しょ)蛆(れい)蛉(れい)蠣(しゅ)蛛(えび)蛯(けん)蜆(しょ く)蜀(しん)蜃(ふ)蜉(よう)蛹(えき)蜴(けん)蟣(せい)幡(せき)蜥(ちょう)蜩(ふく) 蝠(か)蝸(さそり)蝎(いなご)蝗(ふく)蝮(へん)蝙(ゆう)蝣(はえ)蠅(けい)螢(ろう) 螂 (レつ)螺 (しゅつ)蟀 (ちつ)蟄 (ま)幕 (ろう)螻 (ぎょう)蟯 (ちゅう)蟲 (さそり)蠍 (と う)蟷(しゅん)蠢(げん)衒(えい)衞(きん)衾(べい)袂(はん)袢(ふく)袱(かみしも) 裃 (ゆき)裄 (えい)裔 (そう)装 (つま)褄 (こん)褌 (じょく)褥 (たい)禄 (せつ)褻 (へき) 襞(じゅ)襦(たすき)襷(し)觜(ふ)訃(か)訛(いぶかる)訝(とつ)訥(こ)詁(そ)誀(り) 詈 (き)詭 (しゅん)詢 (ちゅう)誅 (ちょう)誂 (しょう)誦 (ふ)誣 (じゅん)諄 (てん)諂 (か ん)諫(あん)諳(かい)諧(がく)諤(きゃく)謔(ふう)諷(ゆ)諛(ぼう)謗(よう)謠

(おう)調(たく)簡(ぼ)譚(き)譏(しょう)證(たん)譚(ひ)馨(よ)譽(どく)讀(しゅう) 讎(さん)讒(じょう)護(き)豈(えん)豌(かく)貉(ばく)貘(どん)貪(に)貳(へん)貶(せ ん) 膵(ばい) 膏(さい) 謇(し) 暬(ぜい) 暬(ぞう) 臓(ひ) 皛(しょく) 膪(きゅう) 赳(ちょう) 趙(き)跂(ふ)趺(ひ)跛(ばつ)跋(き)跪(じゅう)蹂(しょう)踵(さ)蹉(しゅく)囈(しょう) 院(そん)蹲(そう)躁(ちょ)躇(ちゅう)隯(ち)躓(てき)躑(りん)躙(たい)躰(しつけ) 躾 (きし)軋 (りょう)輌 (りょう)輌 (そう)輳 (ふく)輻 (てん)轉 (ろく)轆 (れき)轢 (ろ) 輔 (へき)辟 (らつ)辣 (てき)油 (じ)瀬 (こう)逅 (けい)涇 (しゅん)浚 (しょう)消 (てい) 逞(かい)澥(きょ)澽(まい)溝(へん)邊(へん)邊(ら)灑(そん)邨(かん)邯(きゅう) 邱(ひ)鄙(てい)酊(めい)酪(さく)醋(すい)醉(りん)醂(い)醫(じょう)醸(ゆう)釉(しゃ く)釋(ばん)飯(えつ)鉞(かん)鉗(く)鉤(なた)鉈(てつ)銕(でん)鈿(かんな)鉋(せん) 銛 (きょう)鋏 (こ)鍋 (せん)錢 (しん)鍼 (ちゅう)鍮 (ちん)鎭 (かすがい)鍨 (ざん)鏨 (ま ん)鏝(てつ)鐵(ちゅう)鑄(しゃく)鑠(りょ)鑢(ろ)鈩(さん)鑽(さく)鑿(さん)閂(け い) 関 (えん) 閣 (かつ) 関 (ちん) 闖 (へき) 閥 (ろう) 陋 (かん) 陷 (あい) 降 (いん) 隕 (けん) 險 (ろう)隙 (ち)雉 (ざつ)雜 (かく)霍 (ひょう)雹 (みぞれ)霙 (あられ)霰 (へき)霞 (も) や)霧(れき)霧(せい)静(ろく)勒(さい)靫(じん)靭(あい)鞋(きょう)竟(しょう)頌 (けい)頸(がん)額(たい)類(か)類(けん)類(ひん)響(おろし)颪(さつ)颯(たい)颱(ひょ う)飄(とん)飩(こう)餃(しょう)餉(あん)餡(せん)餞(へい)餅(うん)鰡(きん)饉(ま ん) 饅 (じょう) 饒 (かく) 馘 (ふく) 馥 (ぎょ) 馭 (だ) 駝 (たい) 駘 (らく) 駱 (へん) 騙 (けん) 蹇 (そう)縣 (ばく)驀 (ひょう)驃 (ら)騾 (きょう)驕 (けん)騎 (ろ)驢 (き)騹 (かく)骼 (ひ)髀(ろう)髀(どく)髑(たい)體(ほう)髣(ぜん)髯(はつ)髮(ふつ)髯(きょく)髯(ま ん) 鬘(しゅ) 鬚(びん) 鬠(こう) 鬨(はく) 魄(ばつ) 賊(ぎ) 魏(もう) 網(りょう) 魎(ち) 鱈(ひらめ)鮃(ほう)鮑(あん)鮟(すし)鮨(たこ)鮹(そう)鯵(しゃち)鯱(なまず)鯰(さ い)鰓(どじょう)鮹(さわら)鰆(ちょう)鰈(あわび)鰒(れん)鰊(いわし)鰮(し)鰤(は たはた)鰰(こう)鱇(きす)鱚(れい)鱧(しょう)鱶(すずき)鱸(あ)鴉(おう)鶯(だ)鴕(れ う)鸚(らん)鸞(き)麒(じゃ)麝(ふ)麩(び)靡(れい)黎(ばい)黴(すっぽん)鼈(ゆう) 鼬 (かん)鼾 (さい)齊 (そ)鯯 (げつ)霧 (ぎょう)堯 (てん)槌 (よう)遙

その他 「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することもできます。


(おう)鷗(かつ)葛(ぎ)祇(こうじ)麴(せい)舗請(しゅう)繍(たん)驒(たく)琢啄(そん)樽(つか)塚(かく)捆(てん)塡(はつ)潑醱(さき)崎(そう)乗(ひん)濵(こう)髙(きち)吉(きょう)槁(しょう)曻(りゅう)栁(さかき)榊(なぎ)彅(ちょく)捗(しょう)醫(めん)麵

●絵文字

分 類	記 등
動物	@→@ ★***********************************
	CHANA OF STEELS
	N####################################
	FAMOLIFE
虫・魚	感激的原本外河晚局餐
	14.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4
花・草木	QQ%**
	秦帝於 都 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	1
乗り物	~~ !!!
食べ物	<i>₫</i> ७����������
	KADMATUA

	### P & & & & & T LL 6 is is
	₽



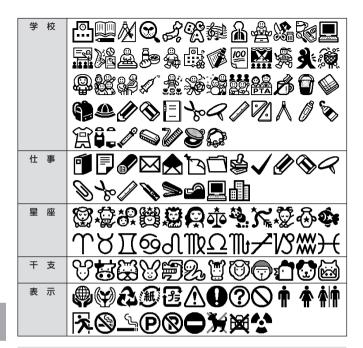


● MEMO


絵文字は文字サイズによってデザインが異なる場合があります。一覧表は L 字サイズ [19pt] のものです。

分 類	記号
記述	; \ ~ § † ‡ \ ヾ \ ゞ // 仝
	々 グ·····※*+-×÷=<
	>≦≧、。,. ·:?!-
	~/@
省略	# No. 〒 亚 秘印 角 注 控 検 問 答
	観像株)TelFax やる &
カッコ	""()[]{} ⟨⟩
	《》『』【】「」()
矢 印	→←↑↓ \\\\/ ↓ \\ ↓
	<> ↑ ITO ()
040	
	॒॒ॣॗॣॣॣॣॣॣॣॣॣ
単位	mmcmmkmcmm²km²cm³mggkg
	ccmℓℓ¥\$€@°′″°C%

数字	$+-\times \div = 1234567$
	890103456789
	@
	ii iii iV V Vi Vii Viii iX X 1 2 3
	4 5 6 7 8 9 0
	6 7 8 9 0 + -1/21/32/31/43/4
	∞
2桁数字	00~99
ギリシャ	ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ
	ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
	αβγδεζηθικλμ
	νξοπρστυφχψω
欧州	äëïöüÄËïÖÜáé
	íóúÁÉÍÓÚàèìò
	ùÀÈÌÒÙâêîôûÂ
	ÊÎÔÛñÑßÇ猜¿
	i
編集	

外枠一覧表

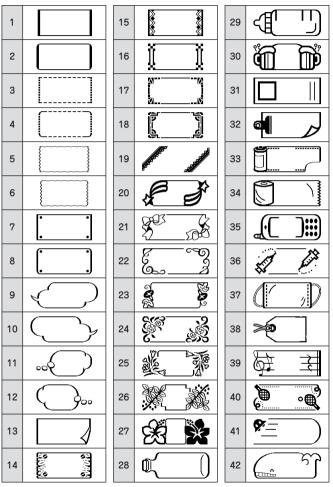

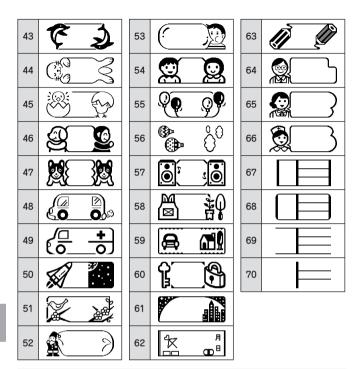

● MEMO

外枠は、テープ幅によってデザインが異なる場合があります。 一覧表は、12・18mm幅のテープを使用した場合の外枠です。

おもな仕様

■ 入力

入力装置 ロータリーダイアル選択方式

入力状態 ダイアル入力、ABC入力、小文字入力、絵文字(記号)入力

漢字変換方式 学習機能付き最長一致熟語/単漢字変換方式

熟語変換辞書 約63,000 語(熟語学習容量 約20 語) 単漢字変換辞書 約10,000 語(単漢字学習容量 約30 語)

■ 表示

表示装置 ドットマトリクス STN 液晶パネル 文字表示 32dot × 96dot (6chr × 2line)

インジケーター 11 個

■ 記憶

文章メモリー 約90文字

内蔵ファイル 約90文字/最大5ファイル

■ フォント

内蔵文字数 全 5,100 文字

漢字 JIS 第 1 水準 2,965 文字 漢字 JIS 第 2 水準 1,121 文字 漢字 その他 29 文字 ひらがな・カタカナ

 英数字・記号・その他

 内蔵フォント
 ピットマップフォント 3 種類

(ゴシック、明朝体、てがき)

※「てがき」時の漢字の書体は「ゴシック」です。

■ 印刷

印刷方式熱転写 PRO 印刷方式印刷濃度-3 ~ふつう~ +3 (7 段階)

ヘッド構成 サーマルヘッド・64dot、180dpi (最大印刷幅 9.0mm)

テープ幅検出 ユーザー手動入力

テープカートリッジ P テープ規格ワンタイム・テープカートリッジ、たるみ・逆転防

止機構付、耐摩擦 PRO 印刷式、4·6·9·12·18mm 幅

カッター 手動カッター

■ 印刷機能

文字構成 5段階

 P字
 16×16dot
 (6ポイント相当)

 S字
 24×24dot
 (10ポイント相当)

 M字
 32×32dot
 (13ポイント相当)

 L字
 48×48dot
 (19ポイント相当)

 G字
 64×64dot
 (26ポイント相当)

※ テープ幅によって印刷できない文字サイズがあります。

特殊印刷 連続印刷、鏡文字印刷

■ 電源、その他

電源 アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形×6本)

電源スイッチ ポタン式

パワーオフ 操作終了後、約5分で電源を自動的にオフする

寸法 約 W168 × D109 × H65 [mm]

重量 約390g (電池、テープカートリッジを除く)

同梱品 取扱説明書

保証書

試用 PRO テープカートリッジ

別売品 PRO テープカートリッジ

ヘッド・クリーニングキット (RC15) ヘッド・クリーニングテープ (SR18C)

トリマー(RT36W) ハーフカッター(RH24) リぼんキット(SRR10) ラベルラミネーター(RL18) システムバッグ(SR8B) システムケース(SR9H)

テープカートリッジケース(SR4TH)

■ 使用条件

温度環境

温度環境 動作時 10° $\sim 35^{\circ}$ 保存時 -10° $\sim 55^{\circ}$

動作時 30% ~ 80% (非結露)

保存時 5% ~ 80% (非結露)

索引

記号	印刷53、54
(^47.00 7) 00.04	印刷イメージ53
(全角スペース)30、31	印刷濃度 62、63、69
」 (半角スペース)30	印刷不可行頭マーク(▼ 🔀
※ ※ (印刷不可行頭マーク) 16、36	16、36
1 2 (空白行頭マーク) 16、36	印刷ヘッド13、76
1 2 (実質行頭マーク) 16、36	インジケーター 16、17
(野) (野入力記号)31	英数字29
◀ (フルメモリーマーク)16	絵文字30、33
▶ (文字モード指定マーク)	~一覧表88
16、40	絵文字・記号 30、33
(カーソルボタン) 15、34	~一覧表88
¥	~メニュー一覧33
◎ (決定ボタン) 13、15	~を入力する30
·	エラーメッセージ71
14、35	オート・パワーオフ22
>	お手入れ76
<u> </u>	
○ (電源) 15、22	か
^{あア.A.o} (入力モード)14、24	
(人)プモート) 14、24	カーソル16、34
O 14、53	~の位置(編集)40
Ö 15, 27	カーソルボタン 15、34
Ö 15、40	改行15、36
•	改段落15、38
£ 15, 30, 33	鏡文字57、69
🗈 15, 30, 33	鏡文字印刷57、59
	確定文字16
英数字	各部の名前13
2桁数字 (記号)31、33	影文字 (飾り字)43、52
ABC (大文字) 入力14、29	飾り字(編集) 40、43、52
abc (小文字) 入力14、29	カタカナ14、25
abc (1)×1) ///	カタカナ入力 14、25
+	カッター3、69
あ	カットボタン 13、23、54
アイロン転写テープ 69	カットマーク 49、55、58
アイロンラベル69	カバー13、18
後揃え (割付け) 43、51	環境設定15、62
後寄せ(定長印刷)42	~メニュー一覧62
アルカリ(電池種類) 62、64	漢字27
アルカリ乾電池 18	漢字変換表80

== ==	20. 22	場/にゅう Ⅱ 40.44
記号		操作パネル 13、14
~一覧表		促音26
機能の説明(編集)		外枠 (編集)40、42、48
行		~一覧表93
鏡像		~をつける48
強調(飾り字)		
行頭マーク	16、36	た
極少 (余白)	42、49	_
均等割(定長印刷)	42、51	耐熱ラベル69
均等割(割付け)	43、51	ダイアル13、15
空白	30	濁音25
空白行頭マーク (12)-	16、36	縦書き42、47
クリーニングテープ		~インジケーター 17、47
グレー文字ラベル		段落38
罫入力記号(罫)		~を分割する39
決定ボタン		蓄光ラベル69
ゴシック (書体)		ディスプレイ13、16
固定フック		定長印刷 (編集) 40、42、50
固足ノリノ	13	テープ送り14、23、54
100		テープカートリッジ20、69
さ		~をセットする20
削除	35	~を使いわける69
三角マーク		テープカートリッジケース 12
システムケース		テープカートリッジセット部 13
システムバッグ		テープ確認窓13
実質行頭マーク (1 2)		テープ通路13
指定範囲(編集)		テープ出口13
しない (定長印刷)		テープ幅 22、36、45
斜体 (飾り字)		~インジケーター17
充電式ニッケル水素電池	10(02	てがき (書体)42、46
18	R 19 64	デモ印刷67
仕様		電源15、22
消去		電源
消去 (ファイル)		∼を入れる22
書体 (編集)4(~を切る23
ー ~ を変える		電池18
上質紙ラベル		電池ケース13
打り		電池種類62、64
白抜き (飾り字)		点滅文字16
白抜影 (飾り字)		同梱品10
スペース		登録 (ファイル)60
全角スペース ()		特殊印刷 14、57
全消去		~メニュー一覧57
全文消去 (消去)	35	トリマー11

前揃え (割付け)43、51
前寄せ (定長印刷)42、50
マグネットテープ69
マスキングテープ「mt」ラベル
70
密着 (文字間)42、50
明朝体 (書体)42、46
メニュー一覧
ペーュ 夏 絵文字・記号33
環境設定62
特殊印刷57
編集41
無未
~を削除する35
~を挿入する35 ~を入力する24
文字間 (編集)40、42、50
文字サイズ 40、41、44
~インジケーター16、44
~を指定する44
文字入力24
文字モード指定マーク(▶)16、40
_
や
有効範囲 (編集)40
拗音26
横書き42、47

ラベルラミネーター11
ラベルを貼る56
りぼん69
りぼんキット11
連続印刷 57, 58

ゎ

割付け(編集)------40、43、51

アフターサービスについて

■保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取り ください。保証書と裏面の保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。 本機およびご使用中のテープカー トリッジなど一式と保証書をお買い上げ販売店。または「テプラ」取扱店までお持ち ください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理 いたします。商品をお買い上げ販売店、または「テプラー取扱店までお持ちください。 なお、修理・検査をおこなうと、登録されているファイル・入力した文章のデータや 学習内容などは消去されます。また、修理のとき一部代替部品を使わせていただくこ とがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、「テプラ」取扱 店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

フリーダイヤル (全国共通)

ナットクのパートナー

お客様相談室 0000120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102 携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※诵話料お客様負担

受付時間:平日(月曜日~金曜日) 午前9時~午後5時30分

■最新情報については

「テプラ」に関する最新の情報は、当社のホームページをご覧ください。 ホームページアドレス http://www.kingjim.co.jp/

「テプラ」PRO SR55 取扱説明書 2014年2月 第1版

株式会社キングジム

〒 101-0031 東京都千代田区東神田 2 丁月 10 番 18 号

SR55 取扱説明書



・お問い合わせ

フリーダイヤル (全国共通) カットクのバートナー お客様相談室 🕶 0120-79-8107 受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時30分

ホームページアドレス http://www.kingjim.co.jp/

©2014 Printed in China 03-(1)